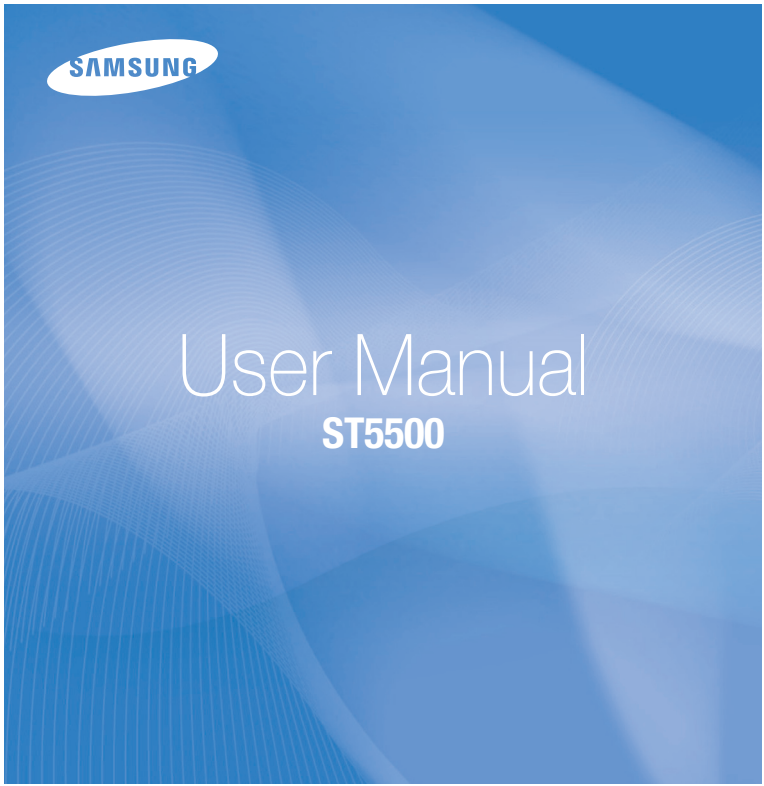

A használati utasítás a fényképezőgép használatára vonatkozó részletes utasításokat tartalmaz. Olvassa el figyelmesen.

Kattintson egy témakörre

Gyakori kérdések
Gyors áttekintés
Tartalom
Alapfunkciók
Kiegészítő funkciók
Fényképezési beállítások
Lejátszás és szerkesztés
Vezeték nélküli hálózat/Bluetooth
Függelékek
Tárgymutató

bg Wi Fi CERTIFIED
Bluetooth
dlna CERTIFIED™

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

A veszélyes helyzetek elkerülése és a fényképezőgép legjobb teljesítményének elérése érdekében mindig tartsa be a következő biztonsági előírásokat és használati tanácsokat.

Figyelem! – Olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják.

Vigyázat! – Olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a fényképezőgép vagy más készülékek károsodását okozhatják.

Megjegyzés – Jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.

Biztonsági figyelmeztetések

Ne használja a fényképezőgépet gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok és folyadékok közelében

Ne használja a fényképezőgépet tüzelőanyagok, éghető anyagok és gyúlékony vegyi anyagok közelében. Ne tároljon és ne szállítson a fényképezőgéppel vagy annak tartozékaival azonos tárolóhelyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Tartsa a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa a fényképezőgépet és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok elől elzárt helyen. Az apró alkatrészek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat. A mozgó alkatrészek és tartozékok emellett sérülésveszélyesek is.

A fotóalany szemének védelme

Ne villantson vakuval túl közelről (1 m-nél közelebbről) emberek vagy állatok szemébe. A túl közelről történő vakuzás átmeneti vagy maradandó szemkárosodást okozhat.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátort és töltőt használjon. Nem megfelelő akkumulátor vagy töltő használata súlyos sérüléseket vagy a fényképezőgép károsodását okozhatja.
- Az akkumulátort soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze az akkumulátort vagy a fényképezőgépet fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek töltésekor ne használjon sérült tápvezetéket vagy csatlakozódugót vagy kilazult fali aljzatot. Ha ezt nem tartja be, tüzet vagy áramütést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A gyártók és a Wireless Technology Research (Vezeték nélküli technikákkal kapcsolatos kutatások) független kutatócsoport ajánlása alapján a fényképezőgépet az interferencia elkerülése érdekében legalább 15 cm távolságra kell tartani a szívritmusszabályzóktól. Ha azt gyanítja, hogy a fényképezőgép zavarja egy szívritmusszabályzó vagy más orvosi eszköz működését, azonnal kapcsolja ki, és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi eszköz gyártójának tanácsát.

Biztonsági óvórendszabályok

CAUTION

A fényképezőgépet kellő körültekintéssel és óvatosan kezelje és tárolja

- Ügyeljen arra, hogy a fényképezőgépet ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a készülékhez vizes kézzel. A készülék víz okozta károsodása következtében a gyártói jótállás érvényét vesztheti.
- Ne tegye ki a fényképezőgépet huzamosabb ideig erős napfény hatásának vagy magas hőmérsékletnek, mert az a fényképezőgép belső alkatrészeinek maradandó károsodását okozhatja.
- A mozgó részek és a belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne használja vagy tárolja a fényképezőgépet poros, piszkos, nedves vagy rosszul szellőző helyen.
- Ha előreláthatólag hosszabb ideig nem használja a fényképezőgépet, vegye ki belőle az akkumulátort. A bent hagyott akkumulátor idővel elkezdhet szivárogni, vagy korrodálhat, és ezzel a fényképezőgép súlyos károsodását okozhatja.
- Ha tengerparton vagy egyéb hasonló helyen használja a fényképezőgépet, védje a portól és a homoktól.
- A súlyosabb károsodások elkerülése végett óvja a fényképezőgépet és annak kijelzőjét az ütődéstől és a túlzott vibrációtól, és kezelje óvatosan.
- A kábelek és adapterek csatlakoztatásakor, valamint az akkumulátorok és memóriakártyák behelyezésekor legyen óvatos. A csatlakoztatók erőltetése, a hibásan csatlakoztatott kábelek, illetve hibásan behelyezett akkumulátorok vagy memóriakártyák károsíthatják a portokat, a csatlakozókat és a tartozékokat.
- A fényképezőgép egyik rekeszébe, kártyanyílásába vagy egyéb csatlakozóhelyébe se helyezzen be idegen tárgyakat. A jótállás nem vonatkozik a helytelen használat miatt bekövetkezett hibákra.
- Ne lengesse a fényképezőgépet a szíjánál fogva. Ezzel sérülést okozhat saját maga vagy mások számára.
- Ne fesse át a fényképezőgépet, mivel a festék eltorlaszolhatja a mozgó alkatrészeket, és akadályozhatja a megfelelő működést.
- A fényképezőgép külső felületén található festék és fémborítás érzékeny bőrű személyeknél allergiás reakciókat, viszketést, ekcémát vagy duzzanatot okozhat. Ha ilyen tüneteket tapasztal, azonnal hagyja abba a fényképezőgép használatát, és forduljon orvoshoz.

Óvja a károsodástól az akkumulátort, a töltőt és a memóriakártyát

- Ne tegye ki az akkumulátort vagy a memóriakártyát túl alacsony vagy túl magas (0 °C alatti vagy 40 °C fölötti) hőmérsékletnek. A szélsőséges hőmérsékleti értékek csökkenthetik az akkumulátor töltési kapacitását, valamint a memóriakártya hibás működését okozhatják.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátor átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja. Ez tüzet vagy áramütést is okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy a memóriakártyákat ne érje folyadék vagy szennyeződés, és ne érintkezzenek idegen anyagokkal. Ha a memóriakártya elkoszolódott, a fényképezőgépbe helyezés előtt törölje tisztára puha ruhával.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék, szennyeződés vagy idegen anyag a memóriakártya nyílásába. Ettől hibás működés léphet fel.
- A memóriakártya behelyezése és eltávolítása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A memóriakártyát ne hajlítgassa, ne ejtse le, ne üsse meg erősen, és ne tegye ki nagy nyomásnak.
- Ne használjon más fényképezőgépben vagy számítógépben formázott memóriakártyát. Formázza újra a memóriakártyát a fényképezőgéppel.
- Soha ne használjon sérült töltőt, akkumulátort vagy memóriakártyát.

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon

A nem megfelelő tartozékok használata károsíthatja a fényképezőgépet, személyi sérülést okozhat, és megszüntetheti a jótállást.

Védje a fényképezőgép objektívjét

- Ne tegye ki az objektívet erős napfénynek, mert az elszínezheti a képérzékelőt, vagy annak hibás működését okozhatja.
- Óvja az objektívet az ujjlenyomatoktól és a karcolódásoktól. Az objektívet puha, tiszta, szöszmentes lencsetisztító ruhával tisztítsa.

Tartson be minden biztonsági előírást és szabályt.

Kövessen minden olyan rendelkezést, amely az adott területen korlátozza a fényképezőgép használatát.

Orvosi berendezések közelében kapcsolja ki a fényképezőgépet.

A fényképezőgép zavarhatja a kórházakban és az egészségügyi intézményekben működő orvosi berendezéseket. Tartson be minden, az orvosi személyzettől származó szabályt, figyelmeztetést és utasítást.

Kapcsolja ki a fényképezőgépet, ha repülőgépen utazik.

A fényképezőgép zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Kövesse a légitársaság szabályzatát, és ha a személyzet arra kéri, kapcsolja ki a fényképezőgépet.

Kerülje más elektronikus eszközök zavarását.

A fényképezőgép rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek zavarhatják az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseket, például szívritmus-szabályzókat, hallókészülékeket, orvosi eszközöket és a háztartásokban vagy gépkocsikban működő egyéb elektronikus eszközöket. Ha interferenciát észlel, forduljon az elektronikus eszköz gyártójához.

Fontos használati tudnivalók

A fényképezőgépet csakis szakemberrel javíttassa

Szakképzetlen személynek ne engedje a fényképezőgép javítását, és saját maga se próbálja meg. A szakképzetlen személyek által végzett javítás miatti hibákra nem vonatkozik a jótállás.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- A túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A töltés befejeztével válassza le a töltőkábelt a fényképezőgépről.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátort kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.

A fényképezőgép párás környezetben való használata során legyen körültekintő

Amikor hideg helyről meleg és párás helyre viszi a fényképezőgépet, a pára lecsapódhat a kényes elektronikus áramkörökön és a memóriakártyán. Ilyenkor várjon legalább 1 órát, míg az összes nedvesség el nem párolog, és csak utána kezdje használni a készüléket.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép megfelelően működik-e

A gyártó nem vállal felelősséget a fájloknak a fényképezőgép hibás működése vagy helytelen használata miatti elvesztéséért vagy sérüléséért.

A fényképezőgépet mindig normál helyzetben használja

Kerülje a fényképezőgép belső antennájával való érintkezést.

- A WLAN és a Bluetooth technika lehallgatható, ezért nyilvános helyen vagy nyílt hálózatokon ne továbbítson kényes adatokat.
- A fényképezőgép gyártója nem vállal felelősséget a szerzői jogokat, védjegyeket, szellemi jogokat és a társadalmi illemszabályokat sértő adatok továbbításáért.

Szerzői jogi információk

- A Microsoft Windows márkanév és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Mac az Apple Corporation bejegyzett védjegye.
- A HDMI márkanév, a HDMI embléma és a „High Definition Multimedia Interface” (Nagyfelbontású multimédiás csatlakozó) kifejezés a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® név és a Bluetooth embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Samsung Electronics Co., Ltd. engedéllyel használja. Minden egyéb védjegy és terméknév a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED embléma, és a Wi-Fi embléma a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

- A fényképezőgép műszaki jellemzői vagy jelen útmutató tartalma a fényképezőgép funkcióinak módosítása esetén előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Javasoljuk, hogy a fényképezőgépet abban az országban használja, ahol vásárolta.
- A Nyílt Forráskódú Licencről további információkat az „OpenSourceInfo.pdf” fájlban talál a mellékelt CD-ROM-on.

A használati utasítás felépítése

Alapfunkciók 13

Ismerje meg a fényképezőgép részeit, ikonjait és fényképezési alapfunkcióit.

Kiegészítő funkciók 32

Ismerje meg, hogyan kell fényképezési módot kiválasztva fényképezni, és videót, valamint hangjegyzetet felvenni.

Fényképezési beállítások 42

Ismerkedjen meg a Fényképezés üzemmódban választható beállításokkal.

Lejátszás és szerkesztés 66

Ismerje meg, hogyan tekinthet meg fényképeket, hogyan játszhat le videókat és hangjegyzeteket, és hogyan szerkeszthet fényképeket és videókat. Megtudhatja azt is, hogyan csatlakoztathatja a fényképezőgépet fényképnyomtatóhoz, normál tévéhez és HDTV-hez.

Vezeték nélküli hálózat/Bluetooth 94

Ismerje meg a vezeték nélküli helyi hálózatokat (WLAN) és a Bluetooth szolgáltatást használó funkciókat.

Függelékek 111

A beállítások, hibaüzenetek és műszaki adatok ismertetése és karbantartási tanácsok.

A használati utasításban használt jelek

Fényképezési üzemmód	Jelzés
Intelligens automata	
Automata	
Program	
Téma	
DUAL IS	
Intelligens színhely felismerés	
Videó	

A fényképezési üzemmódok ikonjai

Ezek az ikonok azt jelzik, hogy az adott funkció használható az adott üzemmódban. üzemmódban nem használható minden funkció minden témához.

Például:

A megvilágítási érték (EV) beállítása kézzel
A fényviszonyoktól függően a fénykép néha túl világos (túlexponált) vagy túl sötét (alulexponált) lesz. Ilyen esetekben a megvilágítási értékeket kézzel megadva készíthet jobb képet.
Sötétebb (–)
Semleges (0)
Világosabb (+)

Használható Program, DUAL IS, Videó és Intelligens színhely felismerés üzemmódban.

A használati utasításban használt ikonok

Ikon	Funkció
	Egyéb tudnivalók
	Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések
[ ]	A fényképezőgép gombjai, például: [**Exponáló**] (a kioldógomb jelölése)
( )	A kapcsolódó tudnivalók oldalszáma
→	A beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében a következő lépés előtt álló jel, például: Válassza a ❯ → lehetőséget (jelentése: Válassza a ❯ ikont, majd a ikont)
*	Magyarázat

A használati utasításban használt rövidítések

Rövidítés	Leírás
ACB	Auto Contrast Balance (Automatikus kontrasztkiegyensúlyozás)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automatikus rekeszléptetés)
AF	Auto Focus (Autofókusz, automatikus fókuszbeállítás)
AP	Access Point (Hozzáférési pont)
DIS	Digital Image Stabilisation (Digitális képstabilizálás)
DLNA	Digital Living Network Alliance (Digitális Élő Hálózatok Szövetsége)
DPOF	Digital Print Order Format (Digitálisnyomtatásmegrendelő űrlap)
EV	Exposure Value (Megvilágítási érték)
OIS	Optical Image Stabilisation (Optikai képstabilizálás)
WB	White Balance (Fehéregyensúly)

A használati utasításban használt kifejezések

Az exponáló gomb megnyomása

- Az [**Exponáló**] gomb lenyomása félig: Nyomja le félig az exponáló gombot.
- Az [**Exponáló**] gomb lenyomása: Nyomja le teljesen az exponáló gombot.

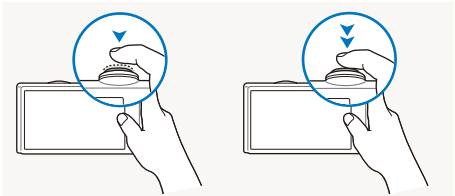

Az [**Exponáló**] gomb lenyomása félig

Az [**Exponáló**] gomb lenyomása

Téma, háttér és kompozíció

- **Téma**: A kép legfontosabb része, például egy személy, állat vagy csendélet
- **Háttér**: A témát körülvevő képrész
- **Kompozíció**: A téma és a háttér együtt

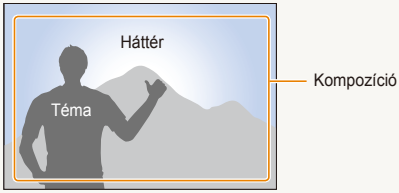

Megvilágítás (expozíció)

A fényképezőgépbe jutó fénymennyiséget megvilágításnak nevezik. A megvilágítást a zársebesség, a rekesznyílás és az ISO érték módosításával lehet megváltoztatni. A megvilágítás módosításával a fénykép világosabb vagy sötétebb lesz.

Helyes megvilágítás

Túlexponált (túl világos) kép

Gyakori kérdések

Válaszok a leggyakoribb kérdésekre. Oldja meg a problémákat a fényképezési beállítások helyes megadásával.

A fotóalany szeme piros a képen.	Ennek oka a fényképezőgép vakujának visszatükröződése. ● Megelőzésére válassza a **Vörösszem** vagy a **Vörösszem jav.** vakubeállítást. (47. oldal) ● Ha már elkészítette a fényképet, válassza a Szerkesztés menüben a **Vörösszem jav.** lehetőséget. (82. oldal)
A fényképen porszemek láthatók.	A levegőben lebegő porszemek vaku használata esetén megjelenhetnek a fényképen. ● Poros helyen kapcsolja ki a vakut, vagy ne fényképezzen. ● Állítsa be az érzékenységet (ISO érték). (48. oldal)
A fényképek életlenek.	Ennek oka lehet, hogy rossz fényviszonyok közt fényképezett, vagy rosszul tartotta a fényképezőgépet. ● Az automatikus fókuszbeállításhoz nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot. (30. oldal) ● Használja a üzemmódot. (37. oldal)
Az éjszakai fényképezés során készült képek életlenek.	Mivel a fényképezőgép próbál több fényt beengedni, a zár lassabban mozog. Ennek következtében a készülék bemozdulhat, amíg a zár nyitva van. ● Válassza üzemmódban az **Éjszakai** lehetőséget. (36. oldal) ● Kapcsolja be a vakut. (47. oldal) ● Állítsa be az érzékenységet (ISO érték). (48. oldal) ● A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében használjon állványt.
A téma túl sötét az ellenfény miatt.	Ha a fényforrás a téma mögött van, vagy amikor túl nagy a kontraszt a világos és a sötét területek között, előfordulhat, hogy túlságosan árnyékos lesz a téma. ● Lehetőleg ne fényképezzen nappal szemben. ● Válassza üzemmódban az **Ellenfény** lehetőséget. (34. oldal) ● Válassza a vakubeállítások közül a **Derítés** lehetőséget. (47. oldal) ● Állítsa be a megvilágítási értékeket. (57. oldal) ● Kapcsolja be az automatikus kontrasztkiegyensúlyozást (**ACB**). (58. oldal) ● Ha a világos téma a kép közepén található, a fénymérési beállítások közül válassza a **Szpot** lehetőséget. (59. oldal)

Gyors áttekintés

Emberek fényképezése

- SCENE üzemmód > Modellfotó, Portré, Gyerek ▶ 34
- Vörösszem, Vörösszem jav. (a vörösszem-hatás megelőzése vagy eltávolítása) ▶ 47
- Arcfelismerés ▶ 52

Fényképezés éjszaka vagy sötétben

- SCENE üzemmód > Éjszakai, Hajnal, Tüzijáték ▶ 34
- Vakubeállítások ▶ 47
- ISO érték (a fényérzékenység beállítása) ▶ 48

Mozgó téma fényképezése

- Sorozat, Mozgásrögzítés ▶ 62

Szöveg, rovarok és virágok fényképezése

- SCENE üzemmód > Közeli, Szöveg ▶ 34
- Makro, Auto makro (közeli felvételek készítése) ▶ 49
- Fehéregyensúly (a színtónus megváltoztatása) ▶ 60

A megvilágítás (fényerő) beállítása

- ISO érték (a fényérzékenység beállítása) ▶ 48
- EV (megvilágítási érték; a megvilágítás beállítására szolgál) ▶ 57
- ACB (automatikus kontrasztkiegyensúlyozás; világos háttér előtt lévő téma kontrasztjának kiegyenlítése) ▶ 58
- Fénymérés ▶ 59
- AEB (automatikus rekeszléptetés; három fénykép készítése ugyanarról a témáról különböző megvilágításértékekkel) ▶ 62

Más effektus alkalmazása

- Fényképstílusok (tónusok alkalmazása) ▶ 63
- Intelligens szűrőeffektusok ▶ 64
- Képbeállítás (a színtelítettség, a képélesség és a kontraszt beállítása) ▶ 65

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése

- Optikai képstabilizálás (OIS) ▶ 29
- DUAL üzemmód ▶ 37

- Fájlok megtekintése kategóriánként az Intelligens albumban ▶ 70
- Az összes fájl törlése a memóriakártyáról ▶ 72
- Fájlok megtekintése diavetítés formájában ▶ 74
- Fájlok megtekintése tévén vagy HDTV-n ▶ 84
- A fényképezőgép csatlakoztatása számítógéphez ▶ 86
- A hang és a hangerő beállítása ▶ 113
- A kijelző fényerejének beállítása ▶ 113
- A kijelző nyelvének beállítása ▶ 114
- A dátum és az idő beállítása ▶ 114
- A memóriakártya formázása ▶ 114
- Hibakeresés ▶ 123

Tartalom

Alapfunkciók 13
Kicsomagolás 14
A fényképezőgép kialakítása 15
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése 17
Az akkumulátor feltöltése és a fényképezőgép bekapcsolása 18
Az akkumulátor feltöltése 18
A fényképezőgép bekapcsolása 18
A kezdeti beállítások elvégzése 19
Az ikonok ismertetése 21
Az érintőképernyő használata 22
A fényképezési mód kiválasztása 24
Fényképezési mód kiválasztása mozgásfelismeréssel 25
Az érintőképernyő és a hangok beállítása 26
Az érintőképernyő kijelzési típusának beállítása 26
A hang beállítása 26
Fényképezés 27
Zoomolás 28
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése (OIS, optikai képstabilizálás) 29
Tanácsok – hogyan készíthet jobb képeket 30

Kiegészítő funkciók 32
Fényképezési módok 33
Az Intelligens automata üzemmód használata 33
A Tematikus üzemmód használata 34
A Modellfotó üzemmód használata 35
A segédkeret használata 36
A megvilágítás beállítása Éjszakai üzemmódban 36
A DUAL IS üzemmód használata 37
A Program üzemmód használata 38
Videofelvétel készítése 38
Az Intelligens témafelismerő üzemmód használata 40
Hangjegyzet felvétele 41
Hangjegyzet felvétele 41
Hangjegyzet hozzáadása fényképhez 41

Fényképezési beállítások 42
A felbontás és a képminőség beállítása 43
A kívánt felbontás kiválasztása 43
A képminőség kiválasztása 44
Az önkioldó használata 45

Fényképezés sötétben ... 47
A vörösszem-hatás megelőzése ... 47
A vaku használata ... 47
Az ISO érték beállítása ... 48
A fókusz beállítása ... 49
A makrózás használata ... 49
Autofókusz használata ... 49
Az intelligens érintéses fókuszkijelölés használata ... 50
Egyérintéses fényképezés ... 51
A fókuszálókeret beállítása ... 51
Az arcfelismerés használata ... 52
Arcok felismerése ... 52
Önarckép készítése ... 53
Mosolygós kép készítése ... 53
A pislogás érzékelése ... 54
Az intelligens arcfelismerés használata ... 54
Arcok megjegyeztetése kedvenc arcként (Saját sztár) ... 55
A fényerő és a színek beállítása ... 57
A megvilágítási érték (EV) beállítása kézzel ... 57
Az ellenfény javítása (ACB) ... 58
A fénymérési beállítások megadása ... 59
Fényforrás kiválasztása (fehéregyensúly) ... 60
Sorozatfelvételi üzemmódok használata ... 62
A fényképek javítása ... 63
Fényképstílusok alkalmazása ... 63
Intelligens szűrőeffektusok használata ... 64
A fényképek módosítása ... 65

Lejátszás és szerkesztés ... 66
Lejátszás ... 67
A Lejátszás üzemmód elindítása ... 67
Fényképek megtekintése ... 73
Videofelvétel lejátszása ... 75
Hangjegyzet lejátszása ... 76
Fénykép szerkesztése ... 78
Fénykép elforgatása ... 78
Fényképek átméretezése ... 78
Fényképstílusok alkalmazása ... 79
Intelligens szűrőeffektusok használata ... 80
Különleges effektus alkalmazása ... 81
A megvilágítási hibák javítása ... 81
Arcokat tartalmazó fényképek szerkesztése ... 82
Nyomtatásmegrendelés (DPOF) készítése ... 82
Fájlok megtekintése tévén vagy HDTV-n ... 84

Fájlok átvitele a számítógépre (Windows rendszerben) 86
Fájlátvitel az Intelli-studio segítségével 87
Fájlátvitel a fényképezőgépet cserélhető lemezként csatlakoztatva a számítógéphez 89
A fényképezőgép leválasztása (Windows XP) 90
Fájlok átvitele a számítógépre (Macintosh rendszerben) 91
Fényképek nyomtatása fényképnyomtatóval (PictBridge) 92

Vezeték nélküli hálózat/Bluetooth 94
Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások konfigurálása 95
Automatikus csatlakozás WLAN hálózathoz 95
Manuális csatlakozás WLAN hálózathoz 96
Hálózati kapcsolatokkal kapcsolatos ötletek 97
Saját adatok tárolása 98
E-mail címek tárolása 98
Megosztandó fájlméret beállítása 99
A WPS-beállítások megadása 99
Jelszó beállítása 99
A jelszó megváltoztatása 100
Adatellenőrzés 100
Szövegbevitel 100
Fénykép- vagy videómegosztó webhelyek használata 101
Webhely elérése 101
Fénykép vagy videó feltöltése 102
Fényképek küldése e-mailben 103
Fényképek és videók megtekintése DLNA-eszközökön 104
Fényképek és videók megtekintése televízión 104
Fényképek és videók megtekintése más (megjelenítő) készüléken 105
Fényképek és videók küldése és fogadása a fényképezőgéppel 107
Fényképek és videók küldése másik fényképezőgépre 107
Fényképek és videók fogadása másik fényképezőgépről 107
Fényképek küldése Bluetooth-on 109

Függelékek 111
Beállítási menü 112
A beállítási menü megnyitása 112
Hangbeállítások 113
Kijelzőbeállítások 113
A fényképezőgép beállításai 114
Hibaüzenetek 117
A fényképezőgép karbantartása 118
A fényképezőgép tisztítása 118
A memóriakártyák ismertetése 119
Az akkumulátor ismertetése 120
Szervizbe adás előtt 123
A fényképezőgép műszaki adatai 126
Tárgymutató 132

Alapfunkciók

Ismerje meg a fényképezőgép részeit, ikonjait és fényképezési alapfunkcióit.

Kicsomagolás 14
A fényképezőgép kialakítása 15
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése 17
Az akkumulátor feltöltése és a fényképezőgép bekapcsolása 18
Az akkumulátor feltöltése 18
A fényképezőgép bekapcsolása 18
A kezdeti beállítások elvégzése 19
Az ikonok ismertetése 21
Az érintőképernyő használata 22
A fényképezési mód kiválasztása 24
Fényképezési mód kiválasztása mozgásfelismeréssel 25
Az érintőképernyő és a hangok beállítása 26
Az érintőképernyő kijelzési típusának beállítása .. 26
A hang beállítása 26
Fényképezés 27
Zoomolás 28
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése (OIS, optikai képstabilizálás) 29
Tanácsok – hogyan készíthet jobb képeket .. 30

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a dobozban megvannak-e a következő elemek.

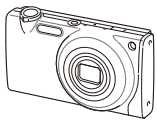

Fényképezőgép

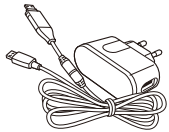

Hálózati adapter/
USB-kábel



Akkumulátor

Csuklószíj



Használati utasítás
(CD-ROM)



Rövid kezelési útmutató



Dokkolóegység



Érintőpálca

Az ábrák eltérhetnek a valós elemektől.

Külön beszerezhető tartozékok

A fényképezőgép tokja

Memóriakártya
(microSD™)



A/V-kábel

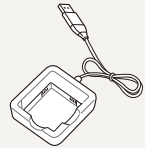

Töltő



HDMI-kábel

A fényképezőgép kialakítása

Első lépésként ismerje meg a fényképezőgép részeit és azok funkcióit.

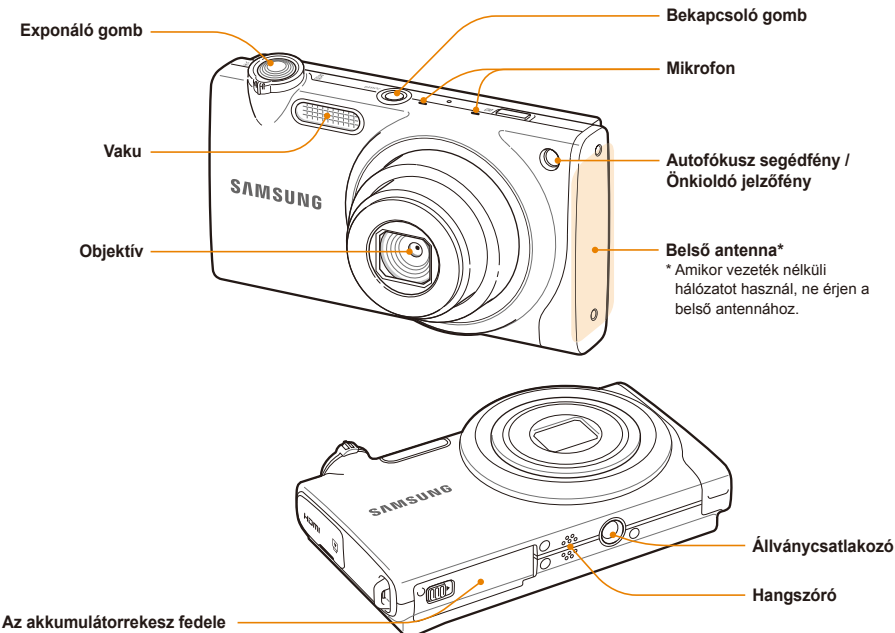

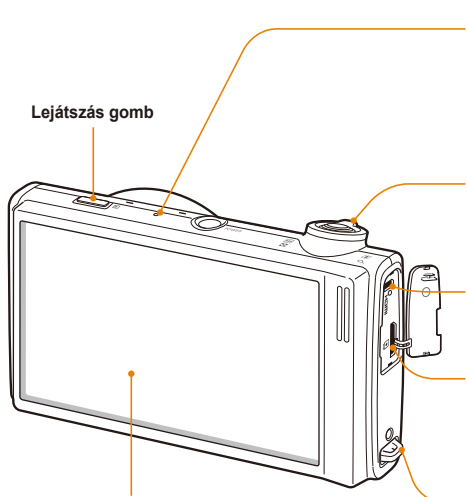

Állapotjelző LED

- **Villog**: Fénykép vagy videó mentése zajlik, a számítógép vagy a nyomtató olvassa a memóriát, pontatlan a fókuszbeállítás, a készülék WLAN hálózathoz kapcsolódik, fénykép küldése zajlik, vagy be van kapcsolva a Bluetooth szolgáltatás
- **Folyamatosan világít**: Kapcsolódás számítógéphez, illetve pontos a fókuszbeállítás

Zoom gomb

- Közelítés és távolítás
- A fénykép egy részének nagyítása vagy a fájlok megtekintése bélyegképként

HDMI port
HDMI-kábel fogadására

USB és A/V port
USB-kábel vagy A/V-kábel fogadására

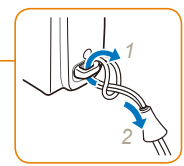

Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése

Ismerkedjen meg az akkumulátor és a külön beszerezhető microSD™ memóriakártya fényképezőgépbe való behelyezésével.

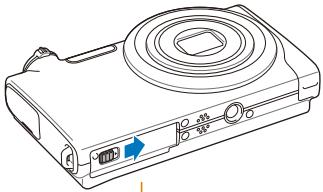

A memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé helyezze be.

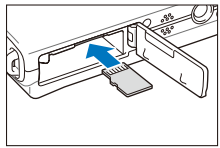

Az akkumulátort a Samsung emblémával lefelé helyezze be.

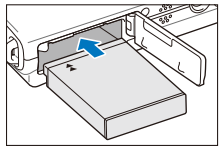

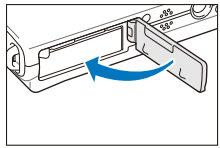

Az akkumulátor és a memóriakártya eltávolítása

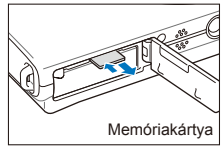

Nyomja le a kártyát óvatosan, amíg ki nem oldódik a fényképezőgépből, majd húzza ki a bővítőhelyről.

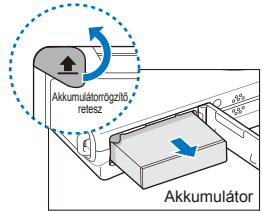

Az akkumulátor kioldásához nyomja felfelé a reteszt.

Ha nincs behelyezve memóriakártya, a beépített memória ideiglenes tárolóeszközként használható.

Az akkumulátor feltöltése és a fényképezőgép bekapcsolása

Az akkumulátor feltöltése

A fényképezőgép használata előtt töltse fel az elemet. Csatlakoztassa az USB-kábelt a hálózati adapterhez, majd dugja a kábel jelződiódával ellátott végét a fényképezőgépbe.

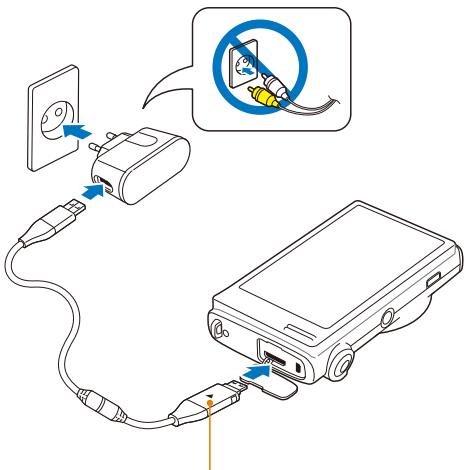

Jelződióda

- **Piros**: Töltés
- **Zöld**: Teljesen feltöltve

A fényképezőgép bekapcsolása

A fényképezőgép ki- és bekapcsolásához nyomja meg a [**POWER**].

- Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, a kezdeti beállítóképernyő jelenik meg. (19. oldal)

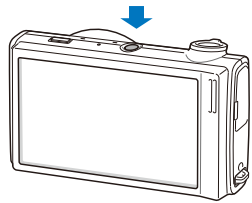

A fényképezőgép bekapcsolása Lejátszás üzemmódban

Nyomja meg a [**Lejátszás**] gombot. A fényképezőgép bekapcsol, és azonnal Lejátszás üzemmódba áll be.

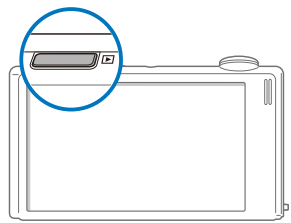

Ha a [**Lejátszás**] gombot 5 másodpercig nyomva tartva kapcsolja be a fényképezőgépet, akkor a gép nem fog kibocsátani fényképezési hangokat.

A kezdeti beállítások elvégzése

A kezdeti beállítóképernyőn a fényképezőgép legfontosabb beállításait adhatja meg.

1 Válassza a **Language** lehetőséget.

2 Válasszon nyelvet.

3 Válassza a **Time Zone** (Időzóna) lehetőséget.

4 Válasszon időzónát, majd az **OK** lehetőséget.

- A nyári időszámítás beállításához válassza a ☀ ikont.

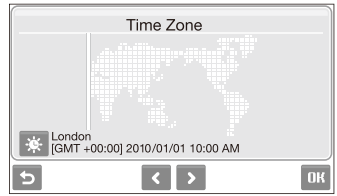

5 Válassza a **Date & Time** (Dátum és idő) lehetőséget.

6 Állítsa be a dátumot és az időt, válasszon dátumformátumot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

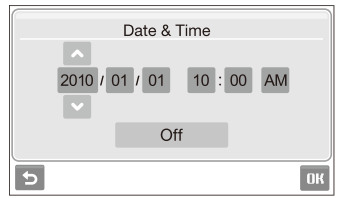

7 Válassza a **Kalibráció** lehetőséget.

8 Koppintson a képernyőn a kívánt pontra a pálcával.

Az optimális teljesítmény eléréséhez koppintson a kívánt elem közepére.

9 Az **OK** lehetőség kiválasztásával kapcsoljon Fényképezés üzemmódra.

Az ikonok ismertetése

A megjelenő ikonok a kiválasztott üzemmódtól és a megadott beállításoktól függően változnak.

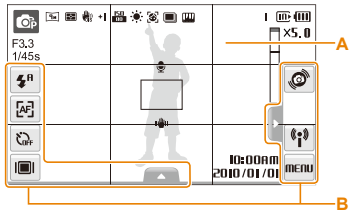

A. Állapotjelző ikonok

Ikon	Leírás
	Fényképezés üzemmód
F3.3 1/45s	Rekesznyílás és zársebesség
	A fénykép felbontása
	A videó felbontása
	Fénymérés
	Optikai képstabilizálás (OIS)
	Képsebesség
	Megvilágítási érték
	ISO érték
	Fehéregyensúly
	Arcfelismerés
	Sorozatfelvételi üzemmód
	Képbeállítás (élesség, kontraszt, színtelítettség)
	Fényképstílusok

Ikon	Leírás
	Intelligens szűrőeffektus
	Még készíthető képek száma
00:00:20	Hátralévő felvételi idő
	Beépített memória
	Memóriakártya behelyezve
	• : Teljesen feltöltve • : Részlegesen feltöltve • : Töltés szükséges
x5.0	Nagyítási arány
	Hangjegyzet
	Az autofókusz kerete
	Bemozdult a fényképezőgép
	1/4. beállításcsoport
10:00 AM 2010/01/01	Napi dátum és pontos idő
	Segédháló

B. Beállítási ikonok (érintés)

Ikon	Leírás
	Vakubeállítás
	Automatikus fókuszbeállítási lehetőségek
	Az önkioldó beállításai
	A kijelző típusa

Ikon	Leírás
	• : Mozgásfelismerés • : Hálózati és Bluetooth-menük • MENU: A fényképezési beállítások menüje
	Képbeállítási lehetőségek • : Megvilágítási érték • AWB: Fehéregyensúly • ISO AUTO: ISO érték • : Arctónus • : Arcretusálás • : A fókuszálókeret beállításai • : Az arcérzékelés beállításai • : Intelligens arcfelismerés szerkesztése beállítás • : A fénykép felbontása • : A videó felbontása • : Fényképminőség • : Képsebesség • : Fényképezés automatikus kontrasztkiegyenlítéssel (ACB) • : Fénymérő-beállítás • : A sorozatfelvétel típusa • : Fényképstílusok • : Intelligens szűrőeffektus • : Képbeállítás (élesség, kontraszt, színtelítettség) • : Hosszú záridő • : Optikai képstabilizálás (OIS) • : Hangfelvétel • : Másik beállítássor megjelenítése

Az érintőképernyő használata

Ismerje meg az érintőképernyő használatához szükséges alapműveleteket. A képernyőn a készülékhez kapott érintőpálcával dolgozzon.

Más hegyes tárggyal, például tollal vagy ceruzával ne érintse meg a képernyőt, mert azok a képernyő sérülését okozhatják.

- Amikor megérinti a képernyőt, vagy húzza rajta az ujját, kissé megváltozik a színe. Ez nem hiba, hanem az érintőképernyő jellegzetes tulajdonsága. Ha lágyan érinti meg az érintőképernyőt, illetve lágyan húzza rajta az ujját, a hatás kevésbé zavaró.
- Lehet, hogy az érintőképernyő az alábbi esetekben nem pontosan ismeri fel az érintéseket:
  - ha több elemet érint meg egyszerre,
  - ha párás környezetben használja a fényképezőgépet,
  - ha LCD-védő fóliával vagy más LCD-kiegészítővel használja a fényképezőgépet.
- A képernyő nem mindig érzékeli, ha az ujjával érinti meg.
- Ha a fényképezőgéppel néhány másodpercig nem végez semmilyen műveletet, a képernyő az akkumulátor kímélése érdekében elhalványul.

Érintés

Menü megnyitásához vagy beállítás megadásához érintsen meg egy ikont.

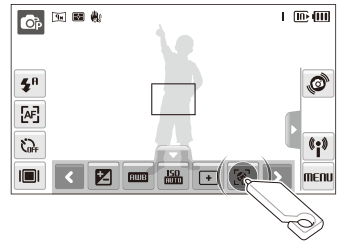

Húzás

A vízszintes léptetéshez húzza az ujját jobbra vagy balra az érintőképernyőn.

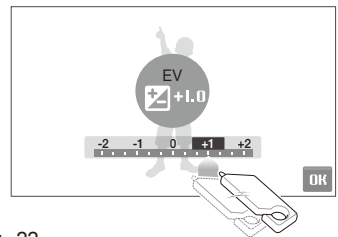

Mozdulatok

Néhány funkció végrehajtása az érintőképernyő húzási parancsaival.

Mozdulat	Leírás
	Az előző fájl megtekintéséhez húzzon egy vonalat jobbról balra.
	A fénykép törléséhez rajzoljon egy X-et.
	A fénykép elforgatásához rajzoljon egy kört.

A fényképezési mód kiválasztása

Ismerje meg, hogyan választhatja ki a fényképezési módot. A fényképezőgépen számos fényképezési mód állítható be.

1 Válassza ki az üzemmódikont.

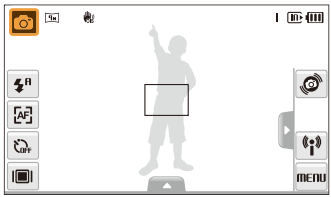

2 Válassza ki a kívánt üzemmódot.

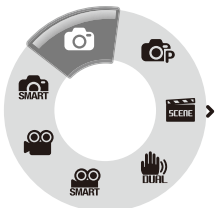

Üzemmód	Leírás
	Intelligens automata: Fényképezés a gépre bízva a tematikus üzemmód kiválasztását. (33. oldal)
	Automata: Gyors és egyszerű fényképezés kevés beállítás megadásával. (27. oldal)
	Program: Fényképezés a beállítások megadásával. (38. oldal)
	Téma: Adott témához optimalizált gyári beállításokkal végzett fényképezés. (34. oldal)
	DUAL IS: A fényképezőgép bemozdulásának csökkentését szolgáló beállításokkal történő fényképezés. (37. oldal)
	Intelligens színhely felismerés: Videó készítésekor a gépre bízza a tematikus üzemmód kiválasztását. (40. oldal)
	Videó: Videofelvétel készítése. (38. oldal)

Fényképezési mód kiválasztása mozgásfelismeréssel

A fényképezőgép beépített mozgásérzékelővel van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a készülék megdöntésével gyorsan tudjon fényképezési módot váltani.

Fényképezés üzemmódban döntse meg a fényképezőgépet a ikont hosszan megérintve.

Váltás Videó üzemmódra (38. oldal)

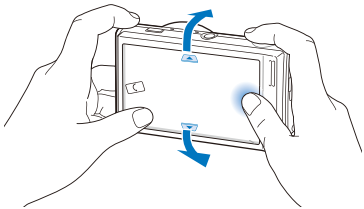

Váltás Program üzemmódra (38. oldal)

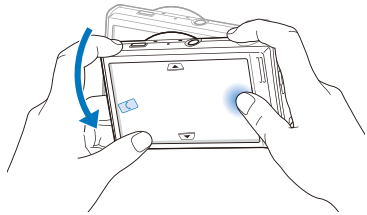

Váltás Intelligens automata üzemmódra (33. oldal)

Ha a fényképezőgépet az ábrán látható módon a talajjal párhuzamosan tartja, előfordulhat, hogy a mozgásfelismerés nem működik megfelelően.

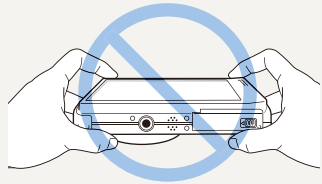

Az érintőképernyő és a hangok beállítása

Ismerje meg, hogyan módosíthatók ízlés szerint az érintőképernyő és a hangok alapbeállításai.

Az érintőképernyő kijelzési típusának beállítása

1 Fényképezés üzemmódban válassza a lehetőséget. (Lejátszás üzemmódban válassza a .)

2 Válasszon egy beállítást.

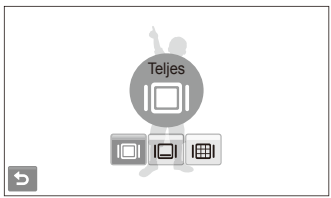

Beállítás	Leírás
	Teljes: A menüpont nevének megjelenítése az ikonok kiválasztásakor.
	Alap: Az ikonok megjelenítése a menüpont neve nélkül. Ez a beállítás csak Lejátszás üzemmódban érhető el.
	Elrejtve: A képernyőn lévő ikonok elrejtése, ha 3 másodpercig nem hajt végre semmilyen műveletet (az ikonok megjelenítéséhez érintse meg újra a kijelzőt).
	Segédvonal: A segédháló megjelenítése. A segédháló vonalai segítenek a kép beállításában, például a horizontnak vagy az épületek falának a vízszinteshez vagy függőlegeshez igazításában. Ez a beállítás csak Fényképezés üzemmódban érhető el.

A hang beállítása

Annak beállítása, hogy a fényképezőgép működés közben adjon-e ki hangot.

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a MENU lehetőséget.

2 Válassza a ikont → **Hangjelzés** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

Beállítás	Leírás
Ki	A fényképezőgép nem ad ki hangot.
Be	A fényképezőgép hangot ad ki.

4 Az előző üzemmódba való visszatéréshez válassza a ikont.

Fényképezés

Ismerje meg az Automata üzemmódban való gyors és egyszerű fényképezés alapjait.

1 Állítsa a fényképezőgépet (Automata) üzemmódba, amely a készülék alapértelmezett üzemmódja.

- Ha más üzemmódban lenne, válassza ki az üzemmódikont, → majd a ikont.

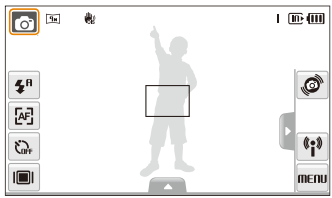

2 Állítsa be a témát a keresőbe.

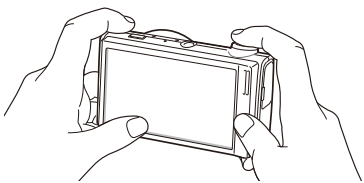

3 A fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

- A zöld keret azt jelenti, hogy a fókuszbeállítás megtörtént.

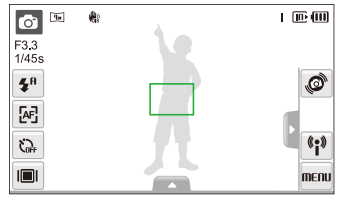

4 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

Tisztább fényképek készítése érdekében olvassa el a 30. oldalon lévő tanácsokat.

Zoomolás

A zoom beállításával közeli képeket is készíthet. A fényképezőgép 7-szeres optikai és 5-szörös digitális zoommal van ellátva. Mindkettőt használva 35-szoros nagyítás érhető el.

A témára való ráközelítéshez fordítsa jobbra a [**Zoom**] gombot. A téma távolításához fordítsa balra a [**Zoom**] gombot.

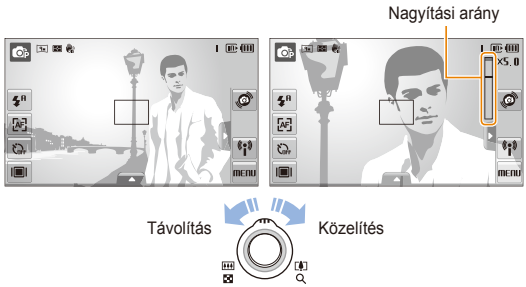

A videónál elérhető zoom mértéke eltérő.

Digitális zoom

Ha a zoomolásjelző a digitális tartományban van, a fényképezőgép digitális zoomot használ. Digitális zoom használata esetén a képminőség romolhat.

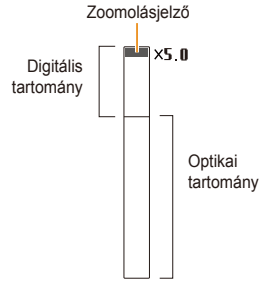

- A digitális zoom nem használható a SMART, , SCENE és (bizonyos tematikus üzemmódok kiválasztása esetén) az funkciót használva, a SMART üzemmódok használata esetén, valamint az **Arcfelismerés** és az **Intelligens szűrő** szolgáltatással együtt.
- Digitális zoom használata esetén tovább tarthat a fényképek mentése.

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése (OIS, optikai képstabilizálás)

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése optikai úton Fényképezés üzemmódban.

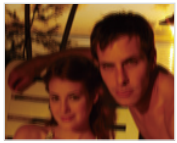

Javítás előtt

Javítás után

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ❯ (egyszer vagy kétszer) → OIS lehetőséget.

2 Válasszon egy beállítást.

Beállítás	Leírás
OFF	**Ki**: Az optikai képstabilizálás kikapcsolása.
OIS	**Be**: Az optikai képstabilizálás bekapcsolása.

- Előfordulhat, hogy az alábbi esetekben az optikai képstabilizálás funkció nem működik megfelelően:
  - a fényképezőgépet mozgatva követi a mozgó témát,
  - digitális zoomot használ,
  - túlságosan bemozdul a fényképezőgép,
  - lassú a zársebesség (például amikor SCENE üzemmódban az **Éjszakai** témát választotta),
  - az akkumulátor lemerülőfélben van,
  - közeli fényképet készít.
- Ha állványról használja az optikai képstabilizálás funkciót, lehet, hogy életlen lesz a kép az OIS-érzékelő rezgése miatt. Állvány használata esetén kapcsolja ki az optikai képstabilizálás funkciót.
- Ha a fényképezőgép nekiütődik valaminek, a kijelző elmosódottá válik. Ilyenkor az OIS (optikai képstabilizálás) funkció helyes használatához kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet.
- Az OIS (optikai képstabilizáló) funkció egyes üzemmódokban nem használható.

Tanácsok – hogyan készíthet jobb képeket

Tartsa megfelelően a fényképezőgépet

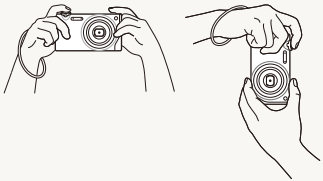

Ügyeljen, hogy ne lógjon be semmi az objektív elé.

Nyomja le félig a kioldógombot

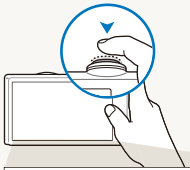

A fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot. A fókusztávolságot és a megvilágítást ekkor automatikusan beállítja a fényképezőgép.

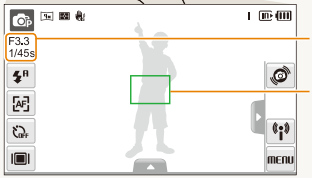

A készülék automatikusan beállítja a rekesznyílást és a zársebességet.

Fókuszálókeret

- Ha a keret zöld színű, az [**Exponáló**] gombot lenyomva készítse el a fényképet.
- Módosítsa a keret helyét, és ha a keret piros színű, nyomja le újra félig az [**Exponáló**] gombot.

Csökkentse a fényképezőgép bemozdulását

- A fényképezőgép bemozdulásának optikai úton történő csökkentéséhez kapcsolja be az optikai képstabilizálást. (29. oldal)
- A fényképezőgép bemozdulásának mind optikai, mind digitális úton történő csökkentéséhez válassza a DIS üzemmódot. (37. oldal)

Amikor a ikon látható

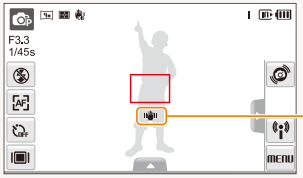

Bemozdult a fényképezőgép

Ha sötétben fényképez, ne válassza vakubeállításként a **Lassú szinkron** vagy a **Ki** lehetőséget. Ekkor ugyanis tovább marad nyitva a rekesz, és emiatt nehezebb a fényképezőgépet mozdulatlanul tartani.

- Használjon állványt, vagy válassza a **Derítés** vakubeállítást. (47. oldal)
- Állítsa be az érzékenységet (ISO érték). (48. oldal)

A hibás fókuszbeállítás megelőzése

Nehéz lehet fókuszba állítani a témát az alábbi esetekben:

- kicsi a kontraszt a téma és a háttér között, (például a fotóalany a háttérhez hasonló színű ruhát visel)
- túl erős a téma mögötti fényforrás (ellenfény),
- fényes a téma,
- a téma vízszintes mintázatú, amilyen például egy redőny,
- a téma nem a fókuszálókeret közepén helyezkedik el.

Fókuszrögzítés használata

A fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot. Ha a téma pontosan a fókuszban van, áthelyezheti máshová a fókuszálókeretet, megváltoztatva ezzel a kompozíciót. Amikor végzett, a fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

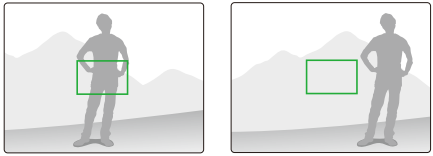

- Fényképezés rossz fényviszonyok között

Kapcsolja be a vakut. (47. oldal)

- Ha a téma gyorsan mozog

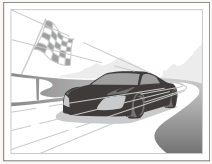

Használja a Folyamatos vagy a Mozgó téma funkciót. (62. oldal)

Kiegészítő funkciók

Ismerje meg, hogyan kell fényképezési módot kiválasztva fényképezni, és videót, valamint hangjegyzetet felvenni.

Fényképezési módok 33
Az Intelligens automata üzemmód használata 33
A Tematikus üzemmód használata 34
A Modellfotó üzemmód használata 35
A segédkeret használata 36
A megvilágítás beállítása Éjszakai üzemmódban 36
A DUAL IS üzemmód használata 37
A Program üzemmód használata 38
Videofelvétel készítése 38
Az Intelligens témafelismerő üzemmód használata 40
Hangjegyzet felvétele 41
Hangjegyzet felvétele 41
Hangjegyzet hozzáadása fényképhez 41

Fényképezési módok

Fényképezzen és vegyen fel videókat az adott körülményeknek legjobban megfelelő felvételi módot választva.

Az Intelligens automata üzemmód használata

Ebben az üzemmódban a fényképezőgép az érzékelt tématípus alapján automatikusan kiválasztja a megfelelő fényképezőgép-beállításokat. Ez akkor hasznos, ha valaki nem ismeri a fényképezőgép különféle tematikus üzemmódokhoz tartozó beállításait.

1 Fényképezés üzemmódban válassza a → lehetőséget.

2 Állítsa be a témát a keresőbe.

- A fényképezőgép automatikusan kiválaszt egy tematikus üzemmódot. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a megfelelő üzemmód ikonja.

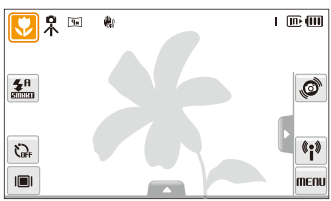

Ikon	Leírás
	Tájkép készítése esetén jelenik meg.
	Fényes fehér hátterű fényképek készítése esetén jelenik meg.
	Éjszakai tájképek készítése esetén jelenik meg. Csak akkor érhető el, amikor a vaku ki van kapcsolva.

Ikon	Leírás
	Éjszakai portréfényképezés esetén jelenik meg.
	Ellenfényben való tájképkészítés esetén jelenik meg.
	Ellenfényben való portréfényképezés esetén jelenik meg.
	Portréfényképezés esetén jelenik meg.
	Tárgyakról készült közeli képek készítése esetén jelenik meg.
	Szövegekről készült közeli képek készítése esetén jelenik meg.
	Naplemente fényképezése esetén jelenik meg.
	Tiszta égbolt fényképezése esetén jelenik meg.
	Erdős terület fényképezése esetén jelenik meg.
	Színes tárgyakról készült közeli képek készítése esetén jelenik meg.
	Emberekről készült közeli portrék készítése esetén jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, amikor a fényképezőgép és a téma egy ideig mozdulatlan. Csak sötétben készülő képeknél válik elérhetővé.
	Folyamatosan mozgó téma fényképezése esetén jelenik meg.
	Tüzijáték fényképezése esetén jelenik meg. Csak állvány esetén használható.

3 A fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

4 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

- Ha a fényképezőgép nem választ ki egyetlen tematikus üzemmódot sem, a AUTO ikon nem változik meg, és a készülék az alapértelmezett beállításokat fogja használni.
- Még ha arcot érzékel is a fényképezőgép, lehet, hogy nem választja ki a Portré üzemmódot. Ez a téma helyzetétől és a megvilágítástól függ.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem a megfelelő tematikus üzemmódot választja ki. Ez a fényképezés körülményeitől, például a fényképezőgép bemozdulásától, a megvilágítástól és a téma távolságától függ.
- Még ha állványt használ is, lehet, hogy a készülék nem választja ki a üzemmódot. Ez a téma mozgásától függ.

A Tematikus üzemmód használata

Adott témához optimalizált gyári beállításokkal végzett fényképezés.

1 Fényképezés üzemmódban válassza a → SCENE lehetőséget.

2 Válasszon egy tematikus üzemmódot.

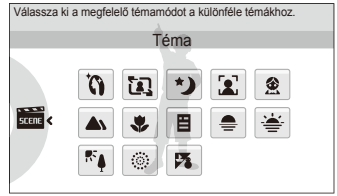

- A Modellfotó üzemmóddal kapcsolatban lásd: A Modellfotó üzemmód használata, 35. oldal.
- A Segédkeret üzemmóddal kapcsolatban lásd: A segédkeret használata, 36. oldal.
- Az Éjszakai üzemmóddal kapcsolatban lásd: A megvilágítás beállítása Éjszakai üzemmódban, 36. oldal.

3 Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

4 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

A Modellfotó üzemmód használata

Az arcon lévő bőrhibák elrejtésével történő portréfényképezés.

1 Fényképezés üzemmódban válassza a → → lehetőséget.

2 A fotóalany (arc)bőrének világosabb hatása érdekében válassza az ▲ → lehetőséget, → majd egy beállítást.

- Ha azt szeretné, hogy a bőr világosabbnak tűnjön, válasszon magasabb értéket.

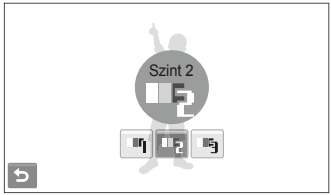

3 Az arc hibáinak elrejtéséhez válassza az ▲ → lehetőséget, → majd egy beállítást.

- Ha több hibát szeretne elrejteni, válasszon magasabb értéket.

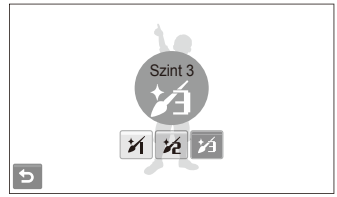

4 Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

5 A fényképek elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

A készülék **Auto makro** értékre állítja be a fókusztávolságot.

A segédkeret használata

Ha másvalakit kér meg, hogy fényképet készítsen Önről, a segédkeret funkcióval megkomponálhatja a képet. A segédkeret a beállított téma egy részét megjelenítve segítséget nyújt a másik személynek a fotózásban.

1 Fényképezés üzemmódban válassza a → → lehetőséget.

2 Állítsa be a témát a keresőbe, majd nyomja le az [**Exponáló**] gombot.

- A kereső jobb és bal oldalán egy átlátszó keret fog megjelenni.

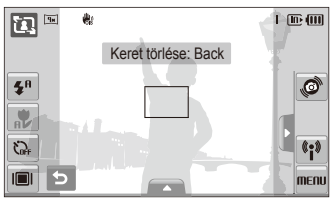

3 Kérjen meg valakit a fénykép elkészítésére.

- A felkért személynek ebbe a segédkeretbe kell beállítania a témát, majd az [**Exponáló**] gombot megnyomva elkészítenie a képet.

4 A segédkeret törléséhez válassza a ikont.

A megvilágítás beállítása Éjszakai üzemmódban

Az Éjszakai üzemmódot választva és hosszú megvilágítási időt beállítva a rövid fényfelvillanásokat görbe fénycsíkokként rögzítheti a képen. A zár hosszabb ideig történő nyitva tartásához válasszon lassabb zársebességet. A túlexponálás elkerülése érdekében növelje a rekesznyílásértéket.

1 Fényképezés üzemmódban válassza a → → lehetőséget.

2 Válassza az → LT → **Rekesznyílás** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

4 Válassza az ▲ → LT → **Zársebesség** lehetőséget.

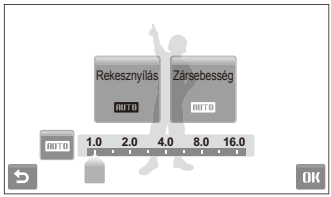

5 Válassza ki a zársebesség értékét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

6 Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

7 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében használjon állványt.

A DUAL IS üzemmód használata

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése és a képek életlenségének megakadályozása az optikai és a digitális képstabilizálás funkció segítségével.

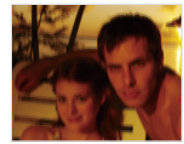

Javítás előtt

Javítás után

1 Fényképezés üzemmódban válassza a 📷 → DUAL lehetőséget.

2 Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

3 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

- Ebben az üzemmódban a digitális zoom nem használható.
- A fénykép optikai javítása csak akkor történik meg, ha neonfénynél erősebb fényben történik a fényképezés.
- Ha a téma gyorsan mozog, a fénykép életlen lehet.
- A fényképezőgép különféle fényképezési módok esetén történő bemozdulásának csökkentése érdekében állítsa be az optikai képstabilizálást. (29. oldal)

A Program üzemmód használata

Program üzemmódban Ön adja meg a különféle beállításokat (a zársebesség és a rekesznyílás kivételével).

1 Fényképezés üzemmódban válassza a → lehetőséget.

2 Adja meg a beállításokat. (A beállítások listáját lásd a „Fényképezési beállítások” című részben.)

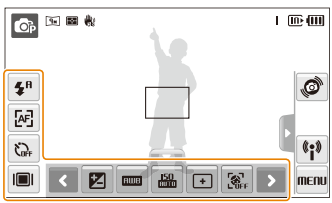

3 Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

4 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

Videofelvétel készítése

Legfeljebb 20 perc hosszúságú nagyfelbontású videofelvételt készíthet. A felvett videót a készülék H.264 (MPEG-4.AVC) fájlformátumban menti.

- A H.264 (MPEG-4 part10/AVC) az ISO/IEC és az ITU-T nemzetközi szabványügyi szervezet által létrehozott nagyfelbontású videoformátum.
- Amikor az optikai képstabilizálás () be van kapcsolva, lehet, hogy a videofelvételen hallható lesz a képstabilizáló zaja.
- Ha videó felvétele közben zoomol, a zoomolás hangját is felveheti a készülék.

1 Fényképezés üzemmódban válassza a → lehetőséget.

2 Válassza az → lehetőséget → majd egy képsebességet (a másodpercenként felvett képkockák számát).

- A képkockaszám növelésével egyre természetesebbnek tűnik a mozgás a felvételen, de egyúttal nagyobb lesz a fájlméret is.

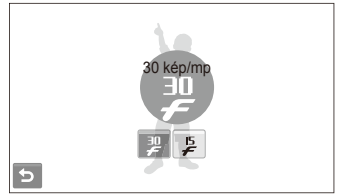

A (60 képkocka/másodperc) beállítás csak 320 × 240 képpontos videofelbontás mellett használható.

3 Válassza az ▶ → 🎙 lehetőséget, majd egy hangbeállítást.

Beállítás	Leírás
OFF	**Ki**: Videó felvétele hang nélkül.
	Be: Videó felvétele hanggal.
ZOOM	**Zoomoláskor néma**: Videó felvétele zoomolás közben hang felvétele nélkül.

4 Szükség szerint adja meg a többi beállítást is. (A beállításokat lásd a „Fényképezési beállítások” című részben.)

5 A felvétel elkezdéséhez nyomja meg az [**Exponáló**] gombot.

6 A felvétel leállításához nyomja meg újra az [**Exponáló**] gombot.

A felvétel szüneteltetése

A fényképezőgép lehetőséget ad a felvétel ideiglenes szüneteltetésére is. Ennek köszönhetően kedvenc témáit egyetlen videóra rögzítheti.

A felvétel szüneteltetéséhez válassza felvétel közben a ❙❙ ikont. A folytatáshoz válassza a ● ikont.

Az Intelligens témafelismerő üzemmód használata

Ebben az üzemmódban a fényképezőgép az érzékelt tématípus alapján automatikusan kiválasztja a megfelelő fényképezőgép-beállításokat.

1 Fényképezés üzemmódban válassza a → lehetőséget.

2 Állítsa be a témát a keresőbe.

- A fényképezőgép automatikusan kiválaszt egy tematikus üzemmódot. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a megfelelő üzemmód ikonja.

Ikon	Leírás
	Tájképről készített videó esetén jelenik meg.
	Tiszta égről készített videó esetén jelenik meg.
	Erdős területről készített videó esetén jelenik meg.
	Naplementéről készített videó esetén jelenik meg.

3 A felvétel elkezdéséhez nyomja meg a [**Exponáló**].

4 A felvétel leállításához nyomja le ismét a [**Exponáló**].

- Ha a fényképezőgép nem választ ki egyetlen tematikus üzemmódot sem, a ikon nem változik meg, és a készülék az alapértelmezett beállításokat fogja használni.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem a megfelelő tematikus üzemmódot választja ki. Ez a fényképezés körülményeitől, például a fényképezőgép bemozdulásától, a megvilágítástól és a téma távolságától függ.

Hangjegyzet felvétele

Ismerje meg, hogyan vehet fel bármikor lejátszható hangjegyzetet. Fényképhez is csatolhat hangjegyzetet a felvételi körülményeket ismertető rövid emlékeztetőként.

A legjobb minőségű hangfelvételt a fényképezőgéptől 40 cm-es távolságból készítheti.

Hangjegyzet felvétele

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → → lehetőséget. (Néhány üzemmódban az elérés: ▲ → ❯ (többször) → → .)

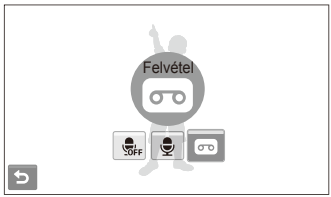

2 A felvétel indításához nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.
- A felvétel szüneteltetéséhez válassza a ❙❙ ikont, a folytatásához pedig a ● ikont.
- A hátralévő felvételi időt a kijelző tetején láthatja.
- A felvett hangjegyzetek hossza összesen 10 óra lehet.

3 A felvétel leállításához nyomja meg az [**Exponáló**] gombot.

4 A ⮌ ikont kiválasztva kapcsoljon Fényképezés üzemmódra.

Hangjegyzet hozzáadása fényképhez

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → → lehetőséget. (Néhány üzemmódban az elérés: ▲ → ❯ (többször) → → .)

2 Állítsa be a témát a keresőmezőbe, és készítse el a fényképet.
- A hangjegyzet felvétele rögtön a fénykép elkészülte után megkezdődik.

3 Rövid (legfeljebb 10 másodperces) hangjegyzetet készítsen.
- A hangjegyzet felvételének leállításához nyomja le az [**Exponáló**] gombot.

Fényképezési beállítások

Ismerkedjen meg a Fényképezés üzemmódban választható beállításokkal.

A felbontás és a képminőség beállítása 43
A kívánt felbontás kiválasztása 43
A képminőség kiválasztása 44
Az önkioldó használata 45
Fényképezés sötétben 47
A vörösszem-hatás megelőzése 47
A vaku használata 47
Az ISO érték beállítása 48
A fókusz beállítása 49
A makrózás használata 49
Autofókusz használata 49
Az intelligens érintéses fókuszkijelölés használata 50
Egyérintéses fényképezés 51
A fókuszálókeret beállítása 51
Az arcfelismerés használata 52
Arcok felismerése 52
Önarckép készítése 53
Mosolygós kép készítése 53
A pislogás érzékelése 54
Az intelligens arcfelismerés használata 54
Arcok megjegyeztetése kedvenc arcként (Saját sztár) 55
A fényerő és a színek beállítása 57
A megvilágítási érték (EV) beállítása kézzel 57
Az ellenfény javítása (ACB) 58
A fénymérési beállítások megadása 59
Fényforrás kiválasztása (fehéregyensúly) 60
Sorozatfelvételi üzemmódok használata 62
A fényképek javítása 63
Fényképstílusok alkalmazása 63
Intelligens szűrőeffektusok használata 64
A fényképek módosítása 65

A felbontás és a képminőség beállítása

Ismerje meg, hogyan módosíthatja a kép felbontását és a képminőség-beállításokat.

A kívánt felbontás kiválasztása

A felbontás növelésével a fénykép vagy a videó több képpontból fog állni, így nagyobb méretben nyomtatható ki, illetve nagyobb képernyőn tekinthető meg. Ezzel együtt viszont megnő a fájl mérete is.

Fényképezéskor:

1. Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ❯ → 9M lehetőséget. (Egyes üzemmódokban az ▲ → 9M lehetőséget.)
2. Válasszon egy beállítást.

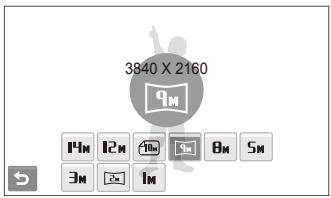

Beállítás	Leírás
14M	**4320 X 3240**: Nyomtatás A1-es papírra.
12M	**4000 X 3000**: Nyomtatás A1-es papírra.
10M	**3984 X 2656**: Nyomtatás A2-es papírra széles (3:2) oldalaránnyal.
9M	**3840 X 2160**: Nyomtatás A2-es papírra panoráma (16:9) oldalaránnyal vagy megtekintés HDTV-n.
8M	**3264 X 2448**: Nyomtatás A3-as papírra.
5M	**2560 X 1920**: Nyomtatás A4-es papírra.
3M	**2048 X 1536**: Nyomtatás A5-ös papírra.
2M	**1920 X 1080**: Nyomtatás A5-es papírra panoráma (16:9) oldalaránnyal vagy megtekintés HDTV-n.
1M	**1024 X 768**: Csatolás e-mailhez.

Videofelvétel készítésekor:

1 és üzemmódban válassza a ▲ → lehetőséget.

2 Válasszon egy beállítást.

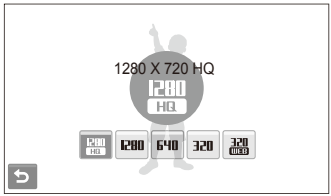

Beállítás	Leírás
	1280 X 720 HQ: Jó minőségű fájl HDTV-n való lejátszásra.
1280	**1280 X 720**: Lejátszás HDTV-n.
640	**640 X 480**: Lejátszás hagyományos tévén.
320	**320 X 240**: Közzététel weblapon.
320	**Megosztáshoz**: Feltöltés webhelyre a vezeték nélküli hálózaton keresztül (legfeljebb 30 másodperces).

A képminőség kiválasztása

A fényképezőgép tömörítve, JPEG formátumban menti az elkészített fényképeket. A jobb minőségű képek fájlmérete nagyobb.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → → lehetőséget. (Egyes üzemmódokban az ▲ → lehetőséget.)

2 Válasszon egy beállítást.

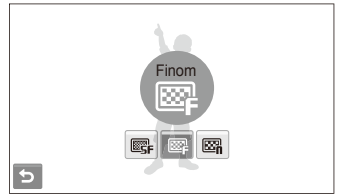

Beállítás	Leírás
	Extrafinom
	Finom
	Normál

Az önkioldó használata

Ismerje meg, hogyan késleltetheti a fényképezést az önkioldó használatával.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ikont.

2 Válasszon egy beállítást.

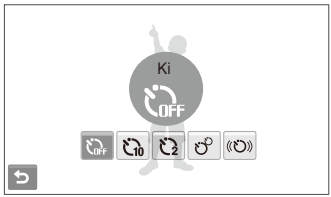

Beállítás	Leírás
	Ki: Az önkioldó ki van kapcsolva.
	10 mp: Az önkioldó 10 másodpercet késleltet.
	2 mp: Az önkioldó 2 másodpercet késleltet.
	Dupla: A fényképezőgép két képet készít, egyet 10, majd egyet utána 2 másodperc késleltetéssel.
	Mozgásérzékelős: A készülék érzékeli a mozgást, és akkor fényképez. (46. oldal)

A választható beállítások a választott fényképezési módtól függően eltérőek lehetnek.

3 Az önkioldót az [**Exponáló**] gombot megnyomásával indíthatja el.

- Az autofókusz-segédfény/az önkioldó jelződiódája villog. A fényképezőgép a megadott idő letelte után automatikusan készít egy fényképet.

- Az önkioldó kikapcsolásához válassza az önkioldó ikonját, vagy nyomja meg az [**Exponáló**] gombot.
- Az önkioldó vagy annak egyes funkciói bizonyos arcérzékelési beállítások használata esetén nem érhetők el.

A mozgásérzékelő önkioldó használata

1 Fényképezés üzemmódban válassza az OFF → ((⏲)) lehetőséget.

2 Nyomja le az [**Exponáló**] gombot.

3 Álljon 3 m-nél közelebb a fényképezőgéphez az [**Exponáló**] gombot megnyomásától számított 6 másodpercen belül.

4 Az önkioldó bekapcsolásához mozduljon meg, például intsen a kezével.
- Amint a fényképezőgép érzékeli Önt, gyors villogásba kezd az autofókusz-segédfény/az önkioldó jelződiódája.

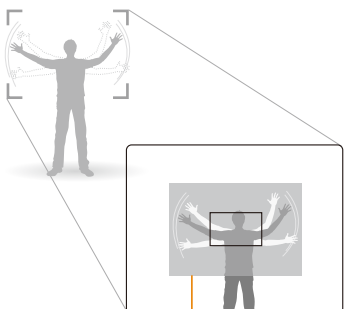

A mozgásérzékelő önkioldó érzékelési tartománya

5 Miközben az autofókusz-segédfény/az önkioldó jelződiódája villog, álljon be a fényképhez.
- A villogás egészen addig tart, míg a készülék automatikusan el nem készíti a fényképet.

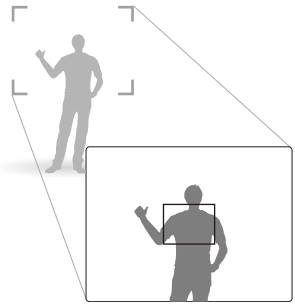

A mozgásérzékelő önkioldó nem mindig működik az alábbi esetekben:
- 3 m-nél messzebb van a fényképezőgéptől,
- a mozgás túl kismértékű,
- túl sok a fény, vagy ellenfény van.

Fényképezés sötétben

Ismerje meg, hogyan fényképezhet éjszaka vagy rossz fényviszonyok között.

A vörösszem-hatás megelőzése

Ha sötétben vakuval készít fényképet valakiről, az illető szeme piros színben jelenhet meg a képen. Ennek megelőzésére válassza a **Vörösszem** vagy a **Vörösszem jav.** lehetőséget. A vaku beállításairól olvassa el „A vaku használata” című részt.

A vaku használata

Amikor sötétben fényképez, vagy amikor több fényre van szüksége, használja a vakut.

1 Fényképezés üzemmódban válassza a ikont.

2 Válasszon egy beállítást.

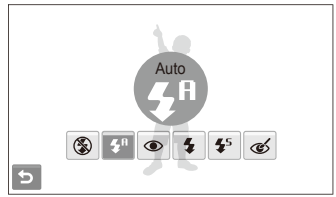

Beállítás	Leírás
	Ki: • A vaku nem villan. • Ha olyankor fényképez, amikor kevés a fény, megjelenik a fényképezőgép bemozdulására figyelmeztető jelzés ( ).
	Auto: A fényképezőgép választja ki a megfelelő vakubeállítást a üzemmódban érzékelt témához.
	Auto: Ha a téma vagy a háttér sötét, a vaku automatikusan villan.

Beállítás	Leírás
	Vörösszem*: • Ha a téma vagy a háttér sötét, a vaku villan. • A fényképezőgép csökkenti a vörösszem-hatás kialakulásának esélyét.
	Derítés: • A vaku mindig villan. • A fényerőt a készülék automatikusan szabályozza.
	Lassú szinkron: • Elvillan a vaku, és a zár sokáig nyitva marad. • Akkor válassza ezt a lehetőséget, amikor a környezeti fényt is szeretné felhasználni, hogy a háttér több részlete megjelenjen a képen. • A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében használjon állványt.
	Vörösszem jav.*: • Ha a téma vagy a háttér sötét, a vaku villan. • A fényképezőgép fejlett szoftveres elemzés útján javítja a pirosszem-hatást.

A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően eltérőek lehetnek.

* A vaku két villanása közt eltelik egy kis idő. A második felvillanás előtt ne mozdítsa el a fényképezőgépet.

- Sorozatfelvétel üzemmódban, illetve ha a **Pislogás érzékelés** vagy a **Önarckép** beállítást választja, a vakubeállítások nem érhetők el.
- Ügyeljen arra, hogy a téma a vakutól az ajánlott távolságon belül legyen. (126. oldal)
- Ha visszaverődik valamiről a fény, vagy túl sok porszem van a levegőben, kis fényfoltok jelenhetnek meg a fényképen.

Az ISO érték beállítása

Az ISO érték eredetileg a film fényérzékenysége a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO, International Organisation for Standardisation) előírásainak megfelelően. Minél magasabb ISO értéket választ, annál nagyobb lesz a fényképezőgép fényérzékenysége. Magasabb ISO értéket választva jó fényképet készíthet vaku használata nélkül is.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ISO AUTO lehetőséget.

2 Válasszon egy beállítást.

- Ha azt szeretné, hogy a készülék a téma fényerejének és a megvilágítás erősségének megfelelő ISO értéket használjon, válassza az ISO AUTO ikont.

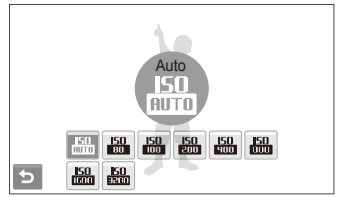

Minél magasabb ISO értéket állít be, annál zajosabb (szemcsésebb) lesz a kép.

A fókusz beállítása

Ismerje meg, hogyan kell a témára fókuszálni.

A makrózás használata

Makrózást akkor használjon, ha közelről szeretné lefényképezni a témát, például egy virágot vagy egy rovart. Nézze át a makróbeállításokat az „Autofókusz használata” című részben.

- Próbálja teljesen mozdulatlanul tartani a fényképezőgépet, hogy élesek legyenek a fényképek.
- Ha a téma 40 cm-nél közelebb van, kapcsolja ki a vakut.

Autofókusz használata

Éles fényképek készítéséhez pontosan kell beállítani a fókusztávolságot, azaz a téma és a fényképezőgép közötti távolságot.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az [AF] ikont.

2 Válasszon egy beállítást.

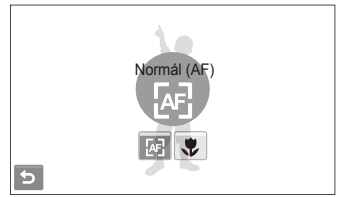

Beállítás	Leírás
[AF]	**Normál (AF)**: Fókuszálás 80 cm-nél távolabb lévő témára (zoom használata esetén 150 cm-nél távolabb lévőre).
[AF]	**Auto makro**: Fókuszálás 5 cm-nél távolabb lévő témára (zoom használata esetén 70 cm-nél távolabb lévőre).
	Makro: Fókuszálás 5–80 cm távolságra lévő témára (zoom használata esetén 70–150 cm távolságra lévőre).

A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően eltérőek lehetnek.

Az intelligens érintéses fókuszkijelölés használata

Intelligens érintő AF lehetővé teszi a téma követését és az arra való automatikus fókuszálást, akár mozgás közben is.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → [+] → [AF+] lehetőséget.

2 A (kerettel jelzett) érintőterületen érintse meg azt a témát, amelyet követni szeretne.
- A téma körül egy fókuszkeret jelenik meg, amely a fényképezőgép elmozdítása esetén követi a témát.

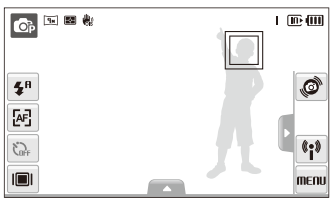

- A fehér keret azt jelzi, hogy a fényképezőgép követi a témát.
- Az [**Exponáló**] gombot félig történő megnyomásakor megjelenő zöld keret azt jelzi, hogy a téma fókuszbeállítása pontos.

- Ha nem érint meg egyetlen pontot sem a kijelzőn, a fókuszkeret a kijelző közepén marad.
- A témakövetés meghiúsulhat az alábbi esetekben:
  - a téma túl kicsi vagy mozog,
  - a téma ellenfényben van, vagy sötét helyen fényképez,
  - a téma és a háttér színe vagy mintázata azonos,
  - a fényképezőgép túlságosan remeg.

  Ezekben az esetekben a fókuszkeret fehér egyvonalas keretként jelenik meg.
- Ha a fényképezőgép nem tudja követni a témát, újra ki kell jelölnie a követendő témát.
- Ha a fényképezőgép nem tudja beállítani a fókuszt, a fókuszkeret egyvonalas piros keretté változik.
- Ha ezt a funkciót használja, nem állíthat be arcfelismerést, nem adhat meg fényképstílusokat, és nem használhat intelligens szűrőeffektusokat.

Egyérintéses fényképezés

Ujjának egyetlen érintésével a témára fókuszálhat, és elkészítheti a fényképet.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → [+] → lehetőséget.

2 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne.

3 A fénykép elkészítéséhez érintse meg hosszan a témát.
- Mindaddig ne vegye el az ujját, amíg a szintjelző meg nem telik.

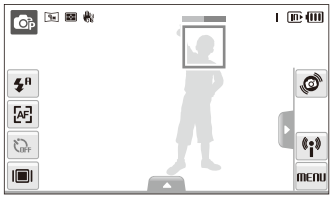

- Ha arcfelismerést használ, a felismert arcot kell hosszan megérintenie. Ha más területet érint meg hosszan, az arcfelismerő keret normál keretté változik.
- Ha ezt a funkciót használja, nem állíthat be sorozatfelvételt, nem adhat meg fényképstílusokat, és nem használhat intelligens szűrőeffektusokat.

A fókuszálókeret beállítása

Élesebb képeket tud készíteni, ha a képterületen a téma helyét kijelölve megadja, hogy mely területre fókuszáljon a készülék.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → [+] lehetőséget.

2 Válasszon egy beállítást.

Beállítás	Leírás
[+]	**Középpontos AF**: Fókuszálás középre (akkor érdemes használni, ha a téma a kijelző közepén helyezkedik el).
[⋮⋮⋮]	**Többmezős AF**: Fókuszálás kilenc lehetséges terület közül egyre vagy többre.
[☝]	**Egy érintéses exponálás**: A fókuszáláshoz érintse meg a témát a képernyőn. A fénykép elkészítéséhez érintse meg hosszan a témát.
[☝+]	**Intelligens érintő AF**: Fókuszálás a kijelzőn érintéssel kijelölt pontra, majd a téma követése. (50. oldal)

A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően eltérőek lehetnek.

Az arcfelismerés használata

Arcfelismerés üzemmódban a fényképezőgép automatikusan felismeri az emberi arcokat. Amikor emberi arcra fókuszál, a fényképezőgép automatikusan állítja be a megvilágítási értékeket. Fényképezzen kényelmesen a szem lehunyását észlelő és a mosolygós arcokat felismerő **Pislogás érzékelés**, illetve **Mosoly felismerés** funkciókkal. Az **Intelligens arcfelismerő** funkcióval meg is jegyeztetheti a készülékkel az arcot, és előnyben részesítheti az arra történő fókuszálást.

- Tematikus üzemmódokban az arcfelismerés nem használható.
- Az arcfelismerés nem mindig működik jól az alábbi esetekben:
  - a téma messze van a fényképezőgéptől (a fókuszálókeret ekkor **Mosoly felismerés** és **Pislogás érzékelés** üzemmódban narancssárga színnel jelenik meg),
  - túl sok vagy túl kevés a fény,
  - a fotóalany nem a fényképezőgép felé néz,
  - a fotóalany napszemüveget vagy álarcot visel,
  - a fotóalany ellenfényben van, vagy változóak a fényviszonyok,
  - a fotóalany arckifejezése észrevehetően megváltozik.
- Az arcfelismerés fényképstílus és intelligens szűrőeffektus használata esetén nem használható.
- Az Arcfelismerés funkció használata esetén a digitális zoom nem használható.
- Az önkioldó vagy annak egyes funkciói bizonyos arcfelismerési beállítások használata esetén nem érhetők el.
- A választott arcérzékelési beállítástól függően egyes sorozatfelvételi beállítások nem érhetők el.
- Amikor az észlelt arcokat fényképezi, a készülék felveszi azokat a megjegyzett arcok listájára.
- A megjegyzett arcokat Lejátszás üzemmódban fontossági sorrendben tekintheti meg. (69. oldal) Ha az arcok felismerése sikeres, akkor is előfordulhat, hogy Lejátszás üzemmódban nem lehet a válogatás alapjául venni őket.
- Előfordulhat, hogy a Fényképezés üzemmódban felismert arc az arcok listáján vagy az Intelligens albumban nem jelenik meg.

Arcok felismerése

A fényképezőgép automatikusan felismeri az emberi arcokat (akár tízet is).

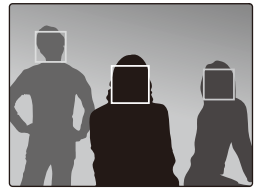

Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → [AF] → [AF] lehetőséget. A legközelebbi arc fehér fókuszkeretben látható, a többi szürkében.

- Minél közelebb van a téma, annál gyorsabban érzékeli a fényképezőgép az arcokat.
- Ha valamelyik szürke keretben lévő arcra szeretne fókuszálni, érintse meg.
- A sorozatfelvételi üzemmód használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem tudja megjegyezni az észlelt arcokat.

Önarckép készítése

Önmagunk lefényképezése. A fókusztávolság közeli felvételhez lesz beállítva, és a fényképezőgép csipogó hangot ad ki.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → → lehetőséget.

2 Ha gyors csipogást hall, nyomja le az [**Exponáló**] gombot.

A csipogó hang ki- vagy bekapcsolásához válassza a hangbeállítások közt az **Önarckép** lehetőséget. (113. oldal)

Mosolygós kép készítése

A fényképezőgép automatikusan kioldja a zárat, ha mosolygó arcot érzékel.

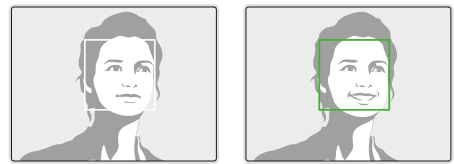

Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → → lehetőséget. Amikor a fotóalany szélesen mosolyog, a fényképezőgép könnyebben érzékeli a mosolyt.

A pislogás érzékelése

Ha a fényképezőgép csukott szemeket észlel, két képet készít gyors egymásutánban.

Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → → lehetőséget.

- Amíg a kijelzőn a „**Rögzítés**” felirat látható, ne mozgassa a fényképezőgépet.
- Ha a pislogásérzékelés nem jár sikerrel, a kijelzőn „**A kép csukott szemmel készült.**” felirat jelenik meg. Készítsen másik fényképet.

Az intelligens arcfelismerés használata

A fényképezőgép automatikusan megjegyzi a gyakran fényképezett arcokat. Ez a funkció automatikusan előnyben részesíti az ezen arcokra és a kedvenc arcokra történő fókuszálást. Ez a szolgáltatás csak memóriakártya használata esetén érhető el.

Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → → lehetőséget. A legközelebbi arc fehér fókuszkeretben látható, a többi szürkében.

- : Kedvenc arcok jelölése (a kedvenc arcok megjegyeztetését lásd az 55. oldalon).
- : A fényképezőgép által automatikusan megjegyzett arcok jelölése.

- Bizonyos fényviszonyok között, vagy ha a téma vagy az arc helyzete jelentős mértékben megváltozott, illetve attól függően, hogy az illető visel-e szemüveget vagy sem, előfordulhat, hogy a fényképezőgép hibásan ismeri fel és jegyzi meg az arcokat.
- A fényképezőgép automatikusan legfeljebb 14 arcot képes megjegyezni. Ha a fényképezőgép új arcot érzékel, és már 14 arcot megjegyzett, a legkisebb prioritású arcot lecseréli az újra.
- A fényképezőgép egy képen legfeljebb 10 arcot érzékel.

Arcok megjegyeztetése kedvenc arcként (Saját sztár)

A kedvenc arcokat megjegyeztetheti, hogy később a fókusz és a megvilágítás beállításakor a fényképezőgép ezeket az arcokat részesítse előnyben. Ez a szolgáltatás csak memóriakártya használata esetén érhető el.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ❯ → → lehetőséget.
(Egyes üzemmódokban az ▲ → → lehetőséget.)

2 Igazítsa a fotóalany arcát az ovális vezetővonalhoz, majd nyomja meg a [**Exponáló**] az arc megjegyzéséhez.
- Amennyiben a fotóalany arcát nem állítja be az ovális vezetővonalhoz, a fehér keret nem jelenik meg.
- Elölről, bal oldalról, jobb oldalról, felülről és alulról is készíthet fényképet a fotóalany arcáról.
- Ha meg kívánja jegyeztetni az arcot, egyszerre csak egy személyről készítsen fényképet.

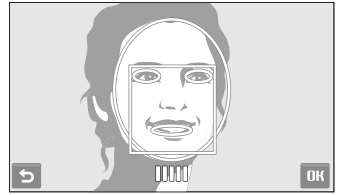

3 Amikor az arcok listája megjelenik, válassza a ⮌ ikont.
- A listán a kedvenc arcokat egy ★ jelöli.

- Legfeljebb 6 kedvenc arcot jegyeztethet meg.
- A vakubeállításoknál a rendszer a **Ki** lehetőséget választja ki.
- Ha ugyanazt az arcot kétszer is megjegyezteti, az egyiket törölheti az arcok listájáról.

Kedvenc arcok megtekintése

Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ❯ → ⚙ → 🖼 lehetőséget.
(Egyes üzemmódokban az ▲ → ⚙ → 🖼 lehetőséget.)
- A kedvenc arcok sorrendjének megváltoztatásához válassza a ★ ikont.

Az arclistáról további tudnivalókat a 69. oldalon talál.

A fényerő és a színek beállítása

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a fényerőt és a színeket a jobb képminőség érdekében.

A megvilágítási érték (EV) beállítása kézzel

A fényviszonyoktól függően a fénykép néha túl világos (túlexponált) vagy túl sötét (alulexponált) lesz. Ilyen esetekben a megvilágítási értékeket kézzel megadva készíthet jobb képet.

Sötétebb (–)

Semleges (0)

Világosabb (+)

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ± lehetőséget.

2 A megvilágítás beállításához válasszon egy értéket.
- +: világosabb, (–): sötétebb

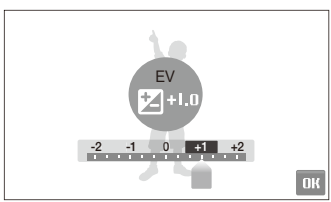

3 Válassza az **OK** lehetőséget.
- A módosított megvilágításérték az ábrán látható módon jelenik meg a kijelzőn.

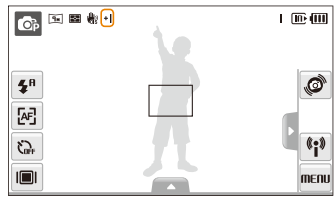

- A megvilágításérték módosítása után ez a beállítás marad meg. Lehet, hogy az alul- vagy túlexponálás elkerülése érdekében később módosítania kell a megvilágítási értéket.
- Ha nem tudja eldönteni, mi lenne a megfelelő megvilágítás, válassza az **AEB** (Automatikus rekeszléptetés) lehetőséget. Ekkor a fényképezőgép három különböző megvilágítású fényképet készít: egy normál megvilágításút, egy alulexponáltat és egy túlexponáltat. (62. oldal)

Az ellenfény javítása (ACB)

Ha a fényforrás a téma mögött helyezkedik el, vagy ha nagyon erős a kontraszt a téma és a háttér között, a téma valószínűleg túlságosan sötét lesz a fényképen. Ilyenkor használja az automatikus kontrasztkiegyensúlyozás (ACB) lehetőséget.

ACB nélkül

ACB használatával

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ❯ → ACB lehetőséget.

2 Válasszon egy beállítást.

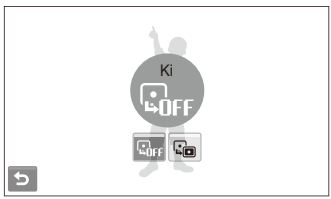

Beállítás	Leírás
ACB	**Ki**: ACB kikapcsolva.
ACB	**Be**: ACB bekapcsolva.

- Az ACB szolgáltatás 📷 üzemmódban mindig be van kapcsolva.
- A szolgáltatás a **Sorozat** és a **Mozgásrögzítés** üzemmód, valamint az **AEB** szolgáltatás használata esetén nem áll rendelkezésre.

A fénymérési beállítások megadása

A fénymérési mód az a mód, ahogyan a fényképezőgép a készülékbe jutó fénymennyiséget méri. A fényképek fényereje és megvilágítása a kiválasztott fénymérési módtól is függ.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ❯ → [▣] ([🎥] és [SMART] üzemmódban válassza a ▲ → [▣] lehetőséget.)

2 Válasszon egy beállítást.

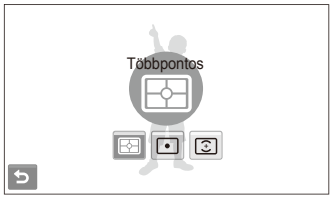

Beállítás	Leírás
[▣]	**Többpontos**: ● A fényképezőgép több területre osztja fel a képterületet, és mindegyik területen külön méri a fénymennyiséget. ● Általános fényképekhez érdemes használni.
[⊙]	**Szpot**: ● A fényképezőgép csak a képterület kellős közepén méri a fénymennyiséget. ● Ha a téma nem a kép közepén helyezkedik el, előfordulhat, hogy pontatlan lesz a megvilágítás. ● Ellenfényben lévő témákhoz ajánlott használni.
[◎]	**Központi súlyozott**: ● A fényképezőgép átlagolja a fénymérő által a teljes képterületen mért értékeket, a középső területre fektetve a fő hangsúlyt. ● Olyan fényképekhez érdemes használni, ahol a téma a képterület közepén helyezkedik el.

Fényforrás kiválasztása (fehéregyensúly)

A fénykép színei függenek a fényforrás típusától és minőségétől is. Ha azt szeretné, hogy a fénykép élethű legyen, a fehéregyensúly beállításához válassza ki az aktuális megvilágítástípust (például Auto fehéregy., Napfény, Felhős idő vagy Izzólámpa).

AWB Auto fehéregy.

Napfény

Felhős idő

Izzólámpa

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → AWB lehetőséget.

2 Válasszon egy beállítást.

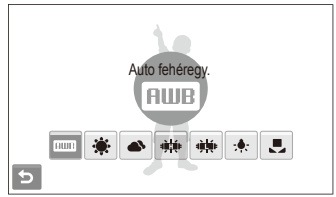

Beállítás	Leírás
AWB	**Auto fehéregy.**: A fényviszonyoktól függő automatikus beállítások használata.
	Napfény: Akkor válassza, ha szabadban, napos időben fényképez.
	Felhős idő: Akkor válassza, ha szabadban, felhős időben vagy árnyékban fényképez.
	Fénycső 1: Akkor válassza, ha napsárga fényű vagy háromutas (izzólámpa-foglalatba csavarható) neonvilágítás mellett fényképez.
	Fénycső 2: Akkor válassza, ha fehér fényű neonvilágítás mellett fényképez.
	Izzólámpa: Akkor válassza, ha épületen belül, izzólámpás vagy halogénizzós világítás mellett fényképez.
	Egyéni beállítás: Az előre megadott saját beállítások használata. (61. oldal)

Saját fehéregyensúly-beállítás meghatározása

A fehéregyensúly-beállítást saját maga is meghatározhatja. Ehhez fényképezzen le valamilyen fehér felületet, például egy papírlapot. Így elérhető, hogy a fényképen lévő színek jobban hasonlítsanak az adott fényviszonyok mellett látott eredetiekre.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → AWB → lehetőséget.

2 Irányítsa az objektívet egy fehér papírlapra.

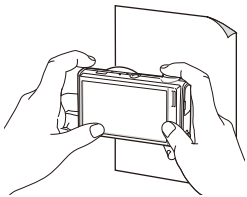

3 Nyomja le az [**Exponáló**] gombot.

Sorozatfelvételi üzemmódok használata

Gyorsan mozgó témákról meglehetősen nehéz fényképeket készíteni, ahogy nem egyszerű elkapni a fotóalany természetes arckifejezését sem, és mozdulatait sem könnyű lefényképezni. Ilyen célokra használja a sorozatfelvétel-készítési üzemmódokat.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ❯ (egyszer vagy kétszer) → ■ lehetőséget.

2 Válasszon egy beállítást.

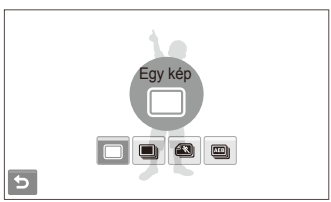

Beállítás	Leírás
■	**Egy kép**: A készülék egy fényképet készít.
■	**Sorozat**: ● Amíg az [**Exponáló**] gombot teljesen lenyomva tartja, a készülék folyamatosan fényképez. ● A fényképek számának csak a memóriakártya mérete szab határt.
	Mozgásrögzítés: Az [**Exponáló**] gombot teljesen lenyomva a fényképezőgép VGA felbontású fényképeket készít (másodpercenként 6 fényképet, összesen maximum 30-at).
AEB	**AEB**: ● A fényképezőgép három különböző megvilágítású fényképet készít: egy normál megvilágítású, egy alulexponáltat és egy túlexponáltat. ● A képek elmosódásának elkerülése érdekében használjon állványt.

A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően eltérőek lehetnek.

- A vakut, az önkioldót és az ACB szolgáltatást csak **Egy kép** üzemmódban használhatja.
- A **Mozgásrögzítés** üzemmódot választva VGA felbontást, ISO értékként pedig az **Auto** értéket állítja be a készülék.
- A választott arcérzékelési beállítástól függően egyes sorozatfelvételi beállítások nem érhetők el.

A fényképek javítása

Ismerje meg, hogyan javíthatja fényképeit fényképstílusokkal, színekkel vagy intelligens szűrőeffektusokkal, illetve néhány beállítást megadva.

Fényképstílusok alkalmazása

Alkalmazzon különféle stílusokat a fényképekre. Ilyenek például a Lágy, az Élénk és a Természetes.

Lágy

Élénk

Természetes

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ❯ (egyszer vagy kétszer) → NOR lehetőséget.

2 Válasszon egy beállítást.

- Saját RGB-árnyalat előállításához válassza az C ikont.

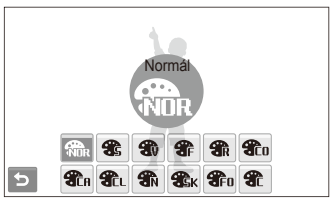

- A **Szkeccs** lehetőséget választva a fényképezőgép automatikusan átméretezi a képet 5M vagy kisebb felbontásúvá.
- Ezt a funkciót választva nem használhat intelligens szűrőket és képbeállításokat.

Saját RGB-árnyalat beállítása

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ❯ (egyszer vagy kétszer) → NOR → C lehetőséget.

2 Válasszon ki egy színt (R: piros, G: zöld, B: kék).

3 Adja meg a kiválasztott szín értékét.

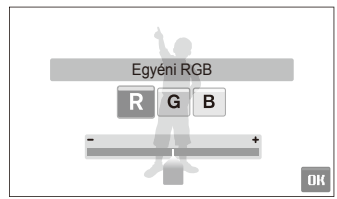

4 Válassza az **OK** lehetőséget.

Intelligens szűrőeffektusok használata

A fényképekre különféle szűrőeffektusokat alkalmazva egyedi képeket hozhat létre.

Miniatűr

Címkézés

Halszem 1

Halszem 2

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ❯ (egyszer vagy kétszer) → lehetőséget.

2 Válasszon ki egy effektust.

Beállítás	Leírás
	Normál: Nincs effektus.
	Miniatűr: Élethű miniatűrök készítése egy életnagyságú helyszínről vagy tárgyról. A fényképen lévő homályos részek miatt a téma sokkal kisebbnek tűnik, mint amilyen valójában.
	Címkézés: Alkalmazzon régies színeket, erős kontrasztokat és erőteljes háttérelmosást.
	Halszem 1: A halszemoptika vizuális hatásának eléréséhez eltorzítja az objektumokat.
	Halszem 2: A halszemoptika vizuális hatásának eléréséhez besötétíti a keret széleit és eltorzítja az objektumokat.

- Ha videó felvételekor a **Miniatűr** lehetőséget választja, a ikon mellett megjelenik a miniatúra felvételi ideje, amely rövidebb, mint a valós felvételi idő.
- Ha videó felvételekor a **Miniatűr** lehetőséget választja, a készülék nem vesz fel hangot.
- Ha videó felvétele közben intelligens szűrőeffektusokat alkalmaz, a fényképezőgép automatikusan átméretezi a videót 640 vagy kisebb felbontásúra.
- Ezt a funkciót választva nem használhat fényképstílusokat és képbeállításokat.

A fényképek módosítása

Módosítsa a fényképek élességét, színtelítettségét vagy kontrasztját.

1 Fényképezés üzemmódban válassza az ▲ → ❯ (kétszer) → lehetőséget.

2 Válassza ki a módosítandó jellemzőt.
- : Képélesség
- : Kontraszt
- : Színtelítettség

3 Adja meg a kiválasztott beállítás értékét.

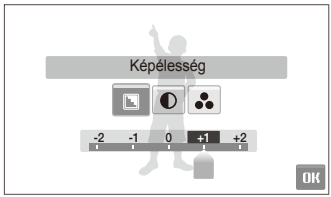

Élességbeállítás	Leírás
-	A fényképen lévő élek lágyítása (a fényképek számítógépen történő módosításához).
+	A fényképen lévő élek keményítése a fénykép tisztaságának növelése érdekében. Egyben növelheti a kép zajosságát is.

Kontrasztbeállítás	Leírás
-	A színek tompítása és a fényerő csökkentése.
+	A színek élénkítése és a fényerő növelése.

Színtelítettség-beállítás	Leírás
-	Színtelítettség csökkentése.
+	Színtelítettség növelése.

- Ha nem szeretne semmilyen effektust alkalmazni, válassza a **0** értéket (nyomtatáshoz).
- A funkció használata mellett intelligens szűrő effektusok nem alkalmazhatók.

Lejátszás és szerkesztés

Ismerje meg, hogyan tekinthet meg fényképeket, hogyan játszhat le videókat és hangjegyzeteket, és hogyan szerkeszthet fényképeket és videókat. Megtudhatja azt is, hogyan csatlakoztathatja a fényképezőgépet fényképnyomtatóhoz, normál tévéhez és HDTV-hez.

Lejátszás 67
A Lejátszás üzemmód elindítása 67
Fényképek megtekintése 73
Videofelvétel lejátszása 75
Hangjegyzet lejátszása 76
Fénykép szerkesztése 78
Fénykép elforgatása 78
Fényképek átméretezése 78
Fényképstílusok alkalmazása 79
Intelligens szűrőeffektusok használata 80
Különleges effektus alkalmazása 81
A megvilágítási hibák javítása 81
Arcokat tartalmazó fényképek szerkesztése 82
Nyomtatásmegrendelés (DPOF) készítése 82
Fájlok megtekintése tévén vagy HDTV-n 84
Fájlok átvitele a számítógépre (Windows rendszerben) 86
Fájlátvitel az Intelli-studio segítségével 87
Fájlátvitel a fényképezőgépet cserélhető lemezként csatlakoztatva a számítógéphez 89
A fényképezőgép leválasztása (Windows XP) 90
Fájlok átvitele a számítógépre (Macintosh rendszerben) 91
Fényképek nyomtatása fényképnyomtatóval (PictBridge) 92

Lejátszás

Ismerje meg, hogyan tekinthet meg fényképeket, hogyan játszat le videókat és hangjegyzeteket, és hogyan kezelheti a fájlokat.

A Lejátszás üzemmód elindítása

A fényképezőgépen tárolt fényképek megtekintése, videók és hangjegyzetek lejátszása.

1 Nyomja meg a [**Lejátszás**] gombot.
- Megjelenik a legutoljára készített fénykép vagy videó.
- Ha a fényképezőgép ki volt kapcsolva, erre bekapcsol.

2 A fájlok közti lapozáshoz húzza az ujját jobbra vagy balra.
- Az előző fájl megtekintéséhez válassza a ❮ ikont. A fájlok gyors egymásutánban történő megtekintéséhez tartsa az ujját az ikonon.
- A következő fájl megtekintéséhez válassza a ❯ ikont. A fájlok gyors egymásutánban történő megtekintéséhez tartsa az ujját az ikonon.

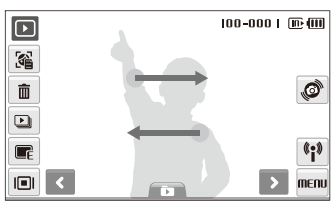

- Ha a beépített memóriában tárolt fájlokat szeretné megtekinteni, vegye ki a memóriakártyát.
- A fényképezőgép nem játssza le megfelelően a túlságosan nagyméretű, valamint a más gyártmányú fényképezőgépekkel készült fájlokat.

Fájlok megtekintése mozgásfelismerés használata közben

A fájlokat a fényképezőgépet megdöntve tekintheti meg.

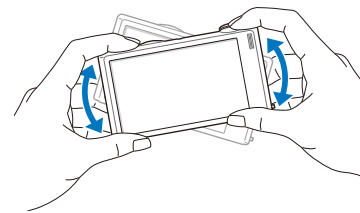

- Ha a fényképezőgépet a talajjal párhuzamosan tartja, előfordulhat, hogy a mozgásfelismerés nem működik megfelelően.
- Ha fénykép megtekintése közben elforgatja a fényképezőgépet 90°-kal vagy 180°-kal, a készülék a fényképezőgép helyzetének megfelelően automatikusan megváltoztatja a fénykép tájolását.
- A funkció kikapcsolásához válassza Lejátszás üzemmódban a MENU → ❯ → **Mozdulat nézet** → **Ki** menüpontot.

Menü kiválasztása mozgásfelismeréssel

A fényképezőgép beépített mozgásérzékelővel van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a készülék megdöntésével gyorsan tudjon menüpontot választani.

Lejátszás üzemmódban döntse meg a fényképezőgépet a ikont hosszan megérintve.

Az éppen látható fénykép beállítása kedvenc képként* (a kép felső részén megjelenik a ♥ ikon.)

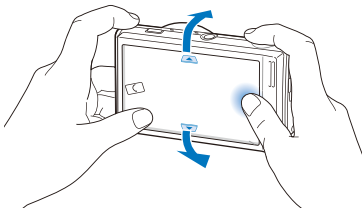

Az éppen látható fénykép védetté tétele vagy védelmének feloldása (a kép felső részén megjelenik a ikon.)

* Nem állíthat be kedvenc fájlként:
- videókat és hangjegyzeteket,
- hibás és védett fényképeket,
- más gyártmányú fényképezőgépekkel készített fényképeket,
- a Mozgó téma funkcióval készített fényképeket,
- a rendelkezésre álló memóriánál nagyobb méretű fényképeket.

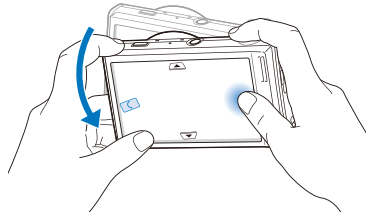

Diavetítés indítása (74. oldal)

Ha a fényképezőgépet az ábrán látható módon a talajjal párhuzamosan tartja, előfordulhat, hogy a mozgásfelismerés nem működik megfelelően.

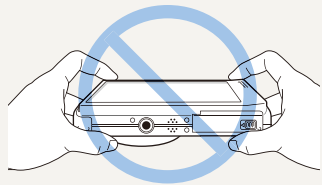

A kijelző Lejátszás üzemmódban

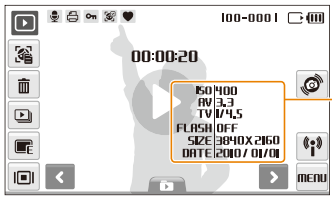

Ikon	Leírás
	Hangjegyzetet tartalmazó fénykép
	Videofájl
	Nyomtatásmegrendelés (DPOF) beállítva
	Védett fájl
	A kép tárolt arcot tartalmaz. Csak memóriakártya használata esetén jelenik meg
	Kedvenc fájl
100-0001	Mappanév – Fájlnév
	Arclista megnyitása (69. oldal). Csak memóriakártya használata esetén jelenik meg
	Fájlok törlése (72. oldal)
	Diavetítés (74. oldal)
	Fényképek szerkesztése (78. oldal)
	Megjelenítéstípus kiválasztása (26. oldal)

Ikon	Leírás
	Menü kiválasztása mozgásfelismeréssel (68. oldal)
	Hálózati menük és Bluetooth-funkciók használata (94. oldal)
MENU	Lejátszási és beállítási menük
00:00:20	A videók és hangjegyzetek lejátszási ideje
	Videók és hangjegyzetek lejátszása (videó: 75. oldal, hangjegyzet: 76. oldal)

Kedvenc arcok rangsorolása

A kedvenc arcok rangsora módosítható, és az arcok törölhetők is a listáról. Ez a szolgáltatás csak memóriakártya használata esetén érhető el.

1 Lejátszás üzemmódban válassza a lehetőséget.

- Kedvenc arc törléséhez válassza a ikont.
- A kedvenc arcok vagy az összes arc megjelenítéséhez válassza a ikont.

2 Válassza a ★ ikont → egy arcot.

3 A rangsorban elfoglalt hely megváltoztatásához használja a ▲ vagy a ▼ ikont, majd válassza az OK lehetőséget.

Fájlok megtekintése kategóriánként az Intelligens albumban

Fájlok kezelése és megtekintése kategóriánként (például dátum, fájltípus vagy hét).

1 Lejátszás üzemmódban válassza a ▶ → DATE lehetőséget, → majd egy kategóriát.

- Az Intelligens albumot a [**Zoom**] gomb balra fordításával is megnyithatja.

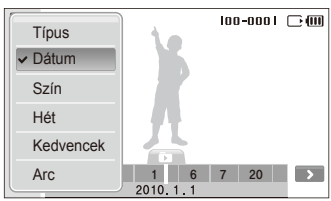

Beállítás	Leírás
Típus	A fájlok megtekintése fájltípusonként.
Dátum	A fájlok megtekintése mentésük dátuma szerint.
Szín	A fájlok megtekintése uralkodó színeik alapján.
Hét	A fájlok megtekintése mentésük napja szerint.
Kedvencek	A kedvenc arcok megtekintése.
Arc	Fájlok megtekintése a rajtuk szereplő felismert arcok és kedvenc arcok szerint (legfeljebb 20 személy).

A fényképezőgépnek időbe telik megnyitni az Intelligens albumot, illetve kategóriát váltani és átrendezni a fájlokat.

2 Válasszon dátumot, fájltípust, napot, színt vagy arcot.

- A dátumok, fájltípusok, napok, színek és arcok között a ◀ vagy a ▶ ikont hosszan megérintve is tud lapozni.

3 A fájlok közti lapozáshoz válassza a ◀ vagy a ▶ ikont.

4 A normál nézetbe való visszatéréshez válassza a ▶ ikont.

Ha kiválaszt egy kategóriát és egy bélyegképeket megjelenítő menüt (például több fájl törlése vagy a kijelölt fájlok védetté tétele esetén), a fényképezőgép megjeleníti az összes fájlt kategóriák szerint rendezve, vagy csak a választott kategóriába tartozó fájlokat.

A fájlok megtekintése bélyegképként

Keresés a fájlok bélyegképei között.

9–16 bélyegkép megjelenítéséhez Lejátszás üzemmódban fordítsa balra a [**Zoom**] gombot (az előző üzemmódra való visszatéréshez fordítsa a [**Zoom**] gombot jobbra).

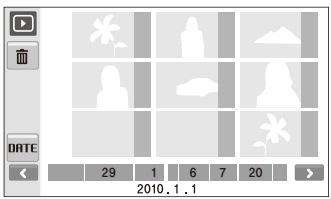

Kívánt művelet	Teendő
Lapozás a fájlok között	Válassza a ❮ vagy a ❯ ikont.
Fájl megtekintése	Válasszon ki egy bélyegképet.
Fájlok törlése	Válassza a 🗑. (72. oldal)
Kategória kiválasztása	Válassza a DATE.

A fájlok védelme

A fájlok véletlen törlés elleni védelme.

A fájlok kiválasztása és védetté tétele:

1 Lejátszás üzemmódban válassza a MENU lehetőséget.

2 Válassza a **Védelem** → **Kiválasztás** lehetőséget.

3 Jelölje ki a védendő fájlokat.

- Az összes fájl kijelöléséhez válassza a ikont.
- A kijelölés visszavonásához válassza a ikont.

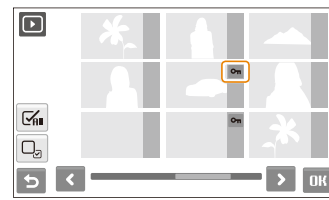

4 Válassza az OK lehetőséget.

Az összes fájl védetté tétele:

1 Lejátszás üzemmódban válassza a MENU lehetőséget.

2 Válassza a **Védelem** → **Összes** → **Lezárás** lehetőséget.

Fájlok törlése

Fájlok törlése egyenként vagy az összes fájl törlése. A védett fájlok nem törölhetők.

Egyetlen fájl törlése:

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fájlt, → majd a 🗑 ikont.

2 A fájl törléséhez válassza az **Igen** lehetőséget.

Több fájl törlése:

1 Lejátszás üzemmódban válassza a 🗑 → **Több törlése** lehetőséget.

2 Jelölje ki a törlendő fájlokat.
- A kijelzőn látható összes fájl kijelöléséhez válassza a ☑ ikont.
- A kijelölés visszavonásához válassza a ☐ ikont.

3 Válassza az OK → **Igen** lehetőséget.

Az összes fájl törlése:

1 Lejátszás üzemmódban válassza a MENU lehetőséget.

2 Válassza a **Törlés** → **Összes** → **Igen** lehetőséget.

Fájlok törlése más módszerrel

Amikor Lejátszás üzemmódban megtekint egy fájlt, rajzoljon egy X-et a kijelzőre.

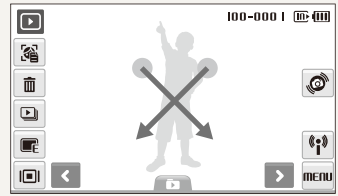

A lomtár használata

Ha engedélyezi a lomtár használatát, a törölt fájlok nem törlődnek véglegesen, hanem a lomtárba kerülnek. Ez csak egy fájl vagy kijelölt fájlok törlése esetén érvényes. Ha az összes fájl törlését választotta, a fájlok nem kerülnek a lomtárba.

A lomtár használatának engedélyezése:

1. Lejátszás üzemmódban válassza a MENU lehetőséget.
2. Válassza a **Lomtár** → **Be** lehetőséget.

Fájlok visszaállítása a lomtárból:

1. Lejátszás üzemmódban válassza a MENU lehetőséget.
2. Válassza a **Lomtár** → **Visszaállít** lehetőséget.

- Ez funkció videók és hangjegyzetek esetén nem használható.
- A lomtár használata esetén tovább tarthat a törlés.
- A beépített memória formázása esetén a lomtár tartalma törlődik.
- A lomtár mérete 10 MB. Ha eléri a 10 MB méretet, a fényképezőgép megkérdezi, szeretné-e üríteni a lomtárat. A lomtár ürítéséhez válassza az **Igen**, csak az aktuális fájl törléséhez pedig a **Nem** lehetőséget.

Fájlok másolása a memóriakártyára

A beépített memóriában tárolt fájlok átmásolhatók a memóriakártyára.

1. Lejátszás üzemmódban válassza a MENU lehetőséget.
2. Válassza a ❯ → **Kártyára másol** lehetőséget.
3. A fájlok másolásához válassza az **Igen** lehetőséget.

Fényképek megtekintése

Fényképek megtekintése a tájolás mozdulattal történő megváltoztatásával, a kép egy részének kinagyításával vagy diavetítésként.

A fénykép elforgatása mozdulattal

Ha egyetlen képfájlt tekint meg, a fénykép 90°-kal történő elforgatásához húzza az ujját az ábrán látható módon.

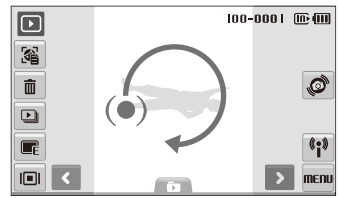

Fénykép nagyítása

A fénykép nagyításához Lejátszás üzemmódban fordítsa a [**Zoom**] gombot jobbra (kicsinyítéséhez pedig balra).

A nagyított terület helye és a nagyítás léptéke a képernyő tetején látható. Az elérhető legnagyobb nagyítási lépték a felbontástól függően változik. A nagyított területet a nyilakkal tudja mozgatni.

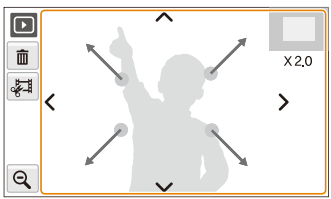

Ikon	Leírás
	A fájl törlése.
	A nagyított fénykép vágása (a vágott kép új fájlként kerül mentésre).
	Vissza az eredeti nézetre.

Diavetítés indítása

A diavetítéshez effektusokat és hangot rendelhet. Ez funkció videók és hangjegyzetek esetén nem használható.

1 Lejátszás üzemmódban válassza a ikont.

2 Válasszon diavetítési effektust.

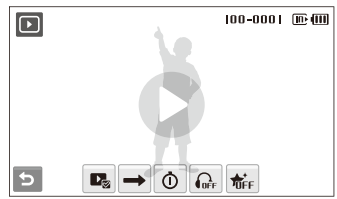

Beállítás	Leírás
	Képek: Válassza ki a diavetítésbe foglalandó fényképeket (legfeljebb 2000 képet).
	Lejátszási mód: Adja meg, szeretné-e végteleníteni a diavetítést.
	Időköz: Adja meg az egyes fényképek megjelenítése közti időt. ● Ez akkor elérhető, ha az **Effektus** menüben az OFF ikont választotta. ● Ha nem az OFF ikont választotta, a készülék 1 másodperces időtartamot állít be.

Beállítás	Leírás
	Zene: Válasszon háttérhangot.
	Effektus: • Válasszon képátmeneti effektust. • Ha nem akar effektust használni, válassza az ikont.

3 A diavetítés indításához válassza a ikont.

- A diavetítés szüneteltetéséhez érintse meg a képernyőt (a beállítási ikonokon kívüli területen).
- A háttérhang hangerejének beállításához vagy a hang elnémításához használja a gombot.
- Lejátszás üzemmódra a ikonnal válthat.

Videofelvétel lejátszása

Lejátszhatja a videofájlt, képet menthet a videóból, illetve vághatja a videót.

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy videót, → majd a ikont.

2 A lejátszás vezérléséhez használja az alábbi ikonokat.

Ikon	Leírás
	Gyors visszaléptetés.
/	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
	A lejátszás leállítása.
	Gyors előreléptetés.
	A hangerő beállítása vagy némítás.

A videó vágása lejátszás közben

1 Válassza a ❙❙ ikont azon a ponton, amelyet az új videó kezdőpontjának szeretne beállítani, majd válassza a ikont.

2 A lejátszás újraindításához válassza a ▶ ikont.

3 Válassza a ❙❙ ikont azon a ponton, amelyet az új videó végpontjának szeretne beállítani, majd válassza a ikont.

4 Válassza az **Igen** lehetőséget.

- Az eredeti videónak legalább 10 másodpercesnek kell lennie.
- A vágott videó új fájlként kerül mentésre.

Állókép rögzítése a lejátszott videóból

1 Válassza a ❙❙ ikont ott, ahonnan az állóképet rögzíteni szeretné.

2 Válassza a ikont.

3 Válassza az **Igen** lehetőséget.

A videóból rögzített állóképnek ugyanakkora lesz a fájlmérete, mint az eredeti videofájlnak, és új fájlként kerül mentésre.

Hangjegyzet lejátszása

Hangjegyzet lejátszása

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy hangjegyzetet, → majd a ikont.

2 A lejátszás vezérléséhez használja az alábbi ikonokat.

Ikon	Leírás
◀◀	Gyors visszaléptetés.
❙❙/▶	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
■	A lejátszás leállítása.
▶▶	Gyors előreléptetés.
🔊	A hangerő beállítása vagy némítás.

Hangjegyzet hozzáadása fényképhez

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fényképet, → majd a MENU ikont.

2 Válassza a **Hangjegyzet** → **Be** lehetőséget.

3 Rövid (legfeljebb 10 másodperces) hangjegyzet felvételéhez nyomja meg az [**Exponáló**] gombot.
- A hangjegyzet felvételének leállításához nyomja le az [**Exponáló**] gombot.

Fényképhez adott hangjegyzet lejátszása

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy hangjegyzetet tartalmazó fényképet, → majd a ▶ ikont.

2 A lejátszás vezérléséhez használja az alábbi ikonokat.

Ikon	Leírás
❚❚/▶	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
■	A lejátszás leállítása.
🔊	A hangerő beállítása vagy némítás.

Fénykép szerkesztése

Fényképszerkesztési feladatok végrehajtása. Ilyen például az átméretezés, az elforgatás, a vörösszem-hatás kiküszöbölése, valamint a fényerő, a kontraszt és a színtelítettség módosítása.

- A módosított fényképet új fájlként menti a készülék.
- Amikor 8M vagy nagyobb méretű fényképeket szerkeszt, a készülék automatikusan átméretezi azokat kisebb felbontásúvá (kivéve a fényképek elforgatásakor vagy átméretezésekor).

Fénykép elforgatása

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fényképet, → majd a ikont.

2 Válassza a ikont, → majd egy beállítást.

3 Válassza az **OK** lehetőséget.

Fényképek átméretezése

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fényképet, → majd a ikont.

2 Válassza a ikont, → majd egy beállítást.

- Ha kezdőképként szeretné beállítani a fényképet, válassza a ikont. (113. oldal)

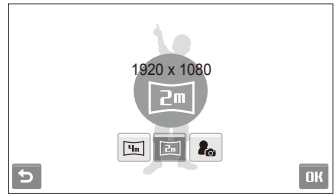

3 Válassza az **OK** lehetőséget.

A választható beállítások a kiválasztott fénykép méretétől függően eltérőek lehetnek.

Fényképstílusok alkalmazása

Állítson be más színtónust a fényképre; például Lágy, Élénk vagy Természetes.

Lágy

Élénk

Természetes

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fényképet, → majd a ikont.

2 Válassza a ikont, → majd egy beállítást.
- Saját RGB-árnyalat előállításához válassza az ikont.

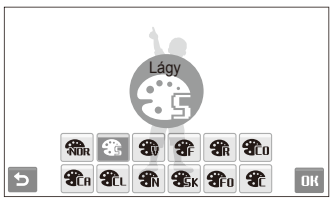

3 Válassza az **OK** lehetőséget.

Saját RGB-árnyalat beállítása

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fényképet, → majd a → → lehetőséget.

2 Válasszon ki egy színt (R: piros, G: zöld, B: kék).

3 Adja meg a kiválasztott szín értékét.

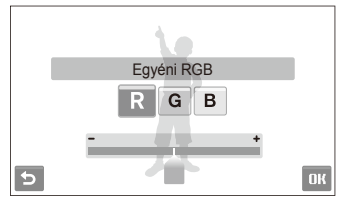

4 Válassza az **OK** lehetőséget.

Intelligens szűrőeffektusok használata

A fényképekre különféle szűrőeffektusokat alkalmazva egyedi képeket hozhat létre.

Miniatűr

Címkézés

Halszem 1

Halszem 2

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fényképet, → majd a ikont.

2 Válasszon ki → egy effektust.

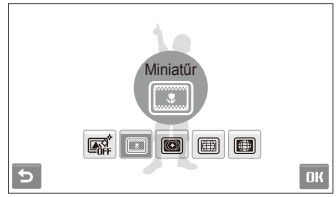

3 Válassza az **OK** lehetőséget.

Különleges effektus alkalmazása

Különféle effektusok, például színszűrők vagy zajeffektusok alkalmazása a fényképre.

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fényképet, → majd a ikont.

2 Válassza a ikont, → majd egy beállítást.

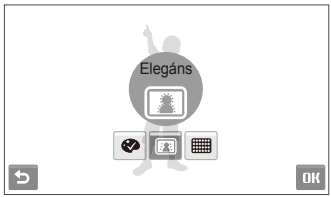

Beállítás	Leírás
	Színszűrő: Fekete-fehérre változtatja a háttérszíneket, hogy jobban kiemelje a fő témát.
	Elegáns: A fényképet világosabbá és lágyabbá tevő effektus alkalmazása.
	Öregített: Zajt ad a fényképhez, hogy avíttabbnak tűnjön.

3 Válassza az **OK** lehetőséget.

A megvilágítási hibák javítása

Az automatikus kontrasztkiegyensúlyozás (ACB), a fényerő, a kontraszt és a színtelítettség beállítása.

A fényerő, a kontraszt és a színtelítettség beállítása

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fényképet, → majd a ikont.

2 Válassza a ikont, → majd egy beállítást.
- : Világosság
- : Kontraszt
- : Színtelítettség

3 Adja meg a kiválasztott beállítás értékét. (-: kisebb, vagy +: nagyobb).

4 Válassza az **OK** lehetőséget.

Az ACB (automatikus kontrasztkiegyensúlyozás) szolgáltatás beállítása

1 Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fényképet, → majd a ikont.

2 Válassza a → lehetőséget.

3 Válassza az **OK** lehetőséget.

Arcokat tartalmazó fényképek szerkesztése

Az archibák és a vörös szem hatás megszüntetésével javíthat a képminőségen.

Az arc bőrhibáinak elrejtése

1. Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fényképet, → majd a ikont.
2. Válassza a → lehetőséget.
3. Állítsa be a kívánt szintet.
   - A számot növelve több bőrhibát rejthet el.
4. Válassza az **OK** lehetőséget.

A vörösszem-hatás kiküszöbölése

1. Lejátszás üzemmódban válasszon ki egy fényképet, → majd a ikont.
2. Válassza a → lehetőséget.
3. Válassza az **OK** lehetőséget.

Nyomtatásmegrendelés (DPOF) készítése

Adja meg, mely fényképeket szeretné kinyomtatni, valamint hogy melyiket hány példányban és milyen méretű papírra.

- Ezt követően a memóriakártyát beviheti egy olyan fotószaküzletbe vagy más fényképnyomtató szolgáltatóhoz, ahol képesek a DPOF (digitális nyomtatásmegrendelő űrlap) szolgáltatás használatára, vagy kinyomtathatja saját maga otthon egy DPOF-kompatibilis nyomtatón.
- Széles formátumú képek nyomtatásakor lemaradhat a kép jobb és bal széle, ezért ellenőrizze a képek méretét.
- A beépített memóriában tárolt fényképek esetében nem állíthatja be a DPOF szolgáltatást.

1. Lejátszás üzemmódban válassza a **MENU** lehetőséget.
2. Válassza a → **DPOF** → **Választás** lehetőséget.
   - Az összes fájl kinyomtatásához válassza az **Összes** lehetőséget, majd ugorjon az 5. lépésre.
3. Jelölje ki a kinyomtatni kívánt fényképeket.
   - Az összes fájl kijelöléséhez válassza a ikont.
   - A kijelölés visszavonásához válassza a ikont.
4. Válassza az **OK** lehetőséget.

5 Adja meg a kívánt DPOF-beállításokat.

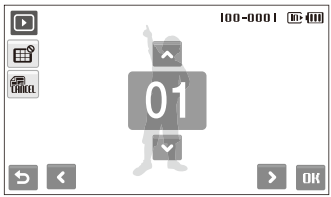

Beállítás	Leírás
	A fényképek bélyegképként való kinyomtatása. (Ha a fényképeket bélyegképként szeretné kinyomtatni, válassza a ikont.)
	A nyomtatási méret megadása.

6 A példányszámot a ∧ és a ∨ ikonnal adhatja meg.

7 Válassza az **OK** lehetőséget.

Ha megadja a nyomtatási méretet, a fényképeket csak DPOF 1.1-kompatibilis nyomtatókkal lehet kinyomtatni.

Fájlok megtekintése tévén vagy HDTV-n

A fényképek vagy videók megtekintéséhez csatlakoztassa a fényképezőgépet egy tévékészülékhez az A/V-kábellel.

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a MENU → ⚙ lehetőséget.

2 Válassza a ❯ (kétszer) → **Video jel** lehetőséget.

3 Válassza ki az Ön országában használt videojel-formátumot. (115. oldal)

4 Kapcsolja ki a fényképezőgépet és a tévékészüléket.

5 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a tévékészülékhez az A/V-kábellel.

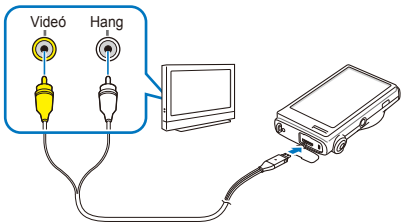

6 Kapcsolja be a tévét, és válassza ki a videokimeneti üzemmódot a tévé távirányítójával.

7 Kapcsolja be a fényképezőgépet, és nyomja meg a [**Lejátszás**] gombot.

8 Tekintse meg a fényképeket vagy játssza le a videókat a fényképezőgép érintőképernyőjéről vezérelve.

- Az érintőképernyő a tévéképernyő vezérlőjeként működik. Keresse meg a kívánt beállítást a tévéképernyőn, és érintse meg az adott helyet a fényképezőgép kijelzőjén. Amikor a mutató a tévéképernyőn a kívánt beállítás fölé kerül, válassza az OK lehetőséget a fényképezőgép kijelzőjén.

- Egyes tévéken zajossá válhatnak a képek, vagy előfordulhat, hogy a kép egyes részei nem jelennek meg a képernyőn.
- A tévé beállításaitól függően előfordulhat, hogy a képek nem a képernyő közepén jelennek meg.
- Fényképeket vagy videót akkor is fel tud venni, ha a fényképezőgépet tévéhez csatlakoztatta.

Fájlok megtekintése HDTV-n

A jó minőségű, tömörítetlen fényképeket és videókat megtekintheti HDTV-n is. Ehhez a külön beszerezhető HDMI-kábelt kell használnia. A HDMI (High Definition Multimedia Interface, nagyfelbontású multimédiás illesztőfelület) szabványt a legtöbb HDTV ismeri.

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a MENU → ⚙ lehetőséget.

2 Válassza a ❯ (kétszer) → **HDMI méret** lehetőséget.

3 Állítsa be a kívánt HDMI-felbontást.

4 Kapcsolja ki a fényképezőgépet és a HDTV-t.

5 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a HDTV-hez a külön beszerezhető HDMI-kábellel.

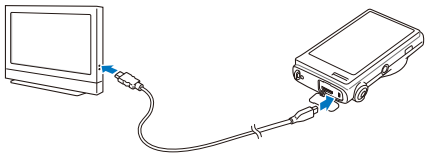

6 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- A HDTV automatikusan bekapcsol, és megjelenik rajta a fényképezőgép kijelzője.

7 Tekintse meg a fájlokat a fényképezőgép vagy a HDTV távirányítóját használva.

Ha a HDTV támogatja az Anynet+(CEC) profilt, kapcsolja be az Anynet+ szolgáltatást a beállítási menüben (115. oldal), és ezután minden csatlakoztatott Samsung audiovizuális (A/V) eszközt a tévé távirányítójával tud kezelni.

Fájlok átvitele a számítógépre (Windows rendszerben)

A fájlok számítógépre történő átvitele a beépített Intelli-studio program segítségével. A fájlokat szerkesztheti is, és feltöltheti kedvenc webhelyeire.

Az Intelli-studio által támasztott követelmények

Elem	Követelmények
Processzor (CPU)	Intel Pentium 4, 3,2 GHz vagy gyorsabb / AMD Athlon™ FX 2,6 GHz vagy több
Memória (RAM)	Legalább 512 MB RAM (1 GB vagy több ajánlott)
Operációs rendszer	Windows XP SP2/Vista/7
Merevlemezhely	250 MB vagy több (1 GB vagy több ajánlott)
Egyebek	• CD-ROM-meghajtó • nVIDIA Geforce 7600GT vagy újabb) ATI X1600-os sorozat vagy magasabb • 1024 x 768 képpont felbontású, 16 bit színmélységű színes kijelző vagy annak megfelelő monitor (1280 x 1024 képpontos felbontás, 32 bit színmélység javasolt) • USB port, Microsoft DirectX 9.0c vagy újabb

- Előfordulhat, hogy az Intelli-studio egyes számítógépeken nem működik megfelelően, noha a számítógép megfelel a követelményeknek.
- Ha a számítógép nem felel meg a követelményeknek, előfordulhat, hogy nem játssza le megfelelően a videókat, vagy hosszabb ideig tart a videók szerkesztése.
- A program használatbavétele előtt telepítse a DirectX 9.0c vagy újabb verzióját.
- A fényképezőgép cserélhető lemezként történő használatához Windows XP/Vista/7 vagy Mac OS 10.4 vagy ezeknél újabb operációs rendszerre van szükség.

A felhasználó által összeállított számítógép, illetve nem támogatott számítógép vagy operációs rendszer használata a jótállás elvesztésével járhat.

Fájlátvitel az Intelli-studio segítségével

Amikor a fényképezőgépet USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztatja, automatikusan elindul az Intelli-studio program.

Amikor a fényképezőgép USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez, az akkumulátor is töltődik.

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a MENU → ⚙ lehetőséget.

2 Válassza a ❯ (kétszer) → **PC szoftver** → **Be** lehetőséget.

3 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

4 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A kábel jelződiódával (▲) ellátott végét csatlakoztassa a fényképezőgéphez. A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok sérülését okozhatja. A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal felelősséget.

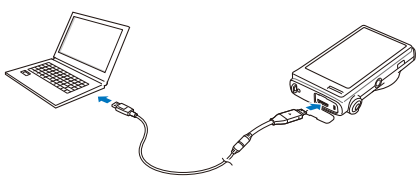

5 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- A számítógép automatikusan felismeri a fényképezőgépet.

Az USB beállításakor a **Üzemmód kivál.** lehetőségnél válassza a **Számítógép** lehetőséget az előugró ablakból.

6 Válasszon ki egy mappát a számítógépen a fájlok mentéséhez.

- Ha a fényképezőgépen nincs új fájl, az új fájlok mentésére szolgáló előugró ablak nem jelenik meg.

7 Válassza az **Igen** lehetőséget.

- Az új fájlokat a rendszer a számítógépre menti.

Windows Vista rendszeren válassza az AutoPlay (Automatikus lejátszás) ablakban a **Run iStudio.exe** (Az iStudio.exe futtatása) lehetőséget.

Az Intelli-studio program használata

Az Intelli-studio a fájlok lejátszását és szerkesztését lehetővé tevő beépített program. Webhelyekre (például a Flickr vagy a YouTube webhelyre) is feltölthet vele fájlokat. A részleteket válassza a **Help** → **Help**.

- Ha az Intelli-studio programot telepíti a számítógépre, a program gyorsabban fog elindulni. A program telepítéséhez válassza a **Tool** → **Install Intelli-studio on PC** (Az Intelli-studio telepítése a számítógépre) lehetőséget.
- A fájlok nem szerkeszthetők közvetlenül a fényképezőgépen. Szerkesztés előtt másolja át a fájlokat a számítógép valamelyik mappájába.
- A számítógépen lévő fájlok nem másolhatók át a fényképezőgépre.
- Az Intelli-studio a következő fájlformátumokat támogatja:
  - Videó: MP4 (videó: H.264, hang: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG),
  - Fénykép: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF.

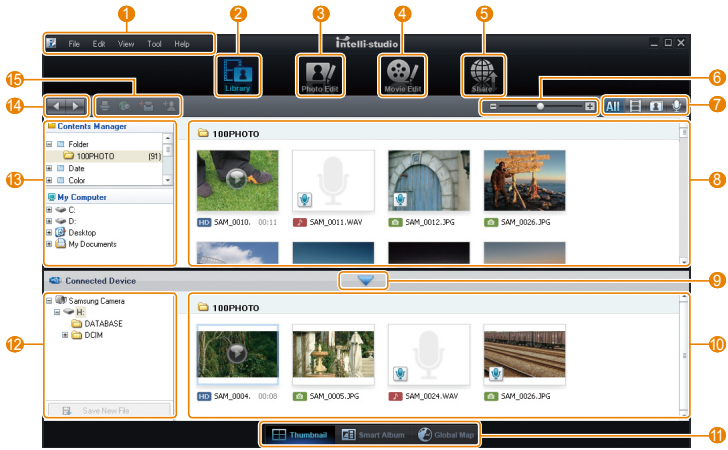

Ikon	Leírás
❶	Menük megnyitása
❷	A kiválasztott mappában lévő fényképek megjelenítése
❸	Váltás Fényképszerkesztés üzemmódra
❹	Váltás Videószerkesztés üzemmódra
❺	Váltás Megosztás üzemmódra (a fájlokat elküldheti e-mailben, vagy feltöltheti webhelyekre, például a Flickr vagy a YouTube webhelyre.)
❻	A listán szereplő bélyegképek nagyítása vagy kicsinyítése
❼	Válasszon ki egy fájltípust
❽	A kiválasztott mappában lévő fájlok megtekintése a számítógépen
❾	A csatlakoztatott fényképezőgép fájljainak megjelenítése vagy elrejtése
❿	A kiválasztott mappában lévő fájlok megtekintése a fényképezőgépen
⓫	Fájlok megtekintése miniatűrként, Intelligens albumban vagy térképen
⓬	Tallózás a számítógéphez kapcsolt eszközön található mappákban
⓭	Tallózás a számítógépen található mappákban
⓮	Áthelyezés az előző vagy a következő mappába
⓯	Fájlok nyomtatása, fájlok megtekintése térképen, fájlok tárolása a Saját mappában vagy arcok megjegyeztetése

Fájlátvitel a fényképezőgépet cserélhető lemezként csatlakoztatva a számítógéphez

A fényképezőgépet cserélhető lemezként is csatlakoztathatja a számítógéphez.

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a MENU → ⚙ lehetőséget.

2 Válassza a ❯ (kétszer) → **PC szoftver** → **Ki** lehetőséget.

3 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

> ⚠ A kábel jelződiódával (▲) ellátott végét csatlakoztassa a fényképezőgéphez. A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok sérülését okozhatja. A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal felelősséget.

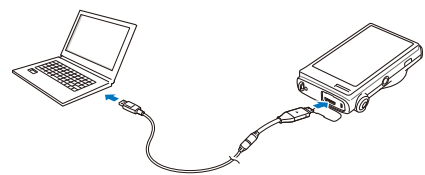

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- A számítógép automatikusan felismeri a fényképezőgépet.

Az USB beállításakor a **Üzemmód kivál.** lehetőségnél válassza a **Számítógép** lehetőséget az előugró ablakból.

5 A számítógépen válassza a **Sajátgép** → **Cserélhető lemez** → **DCIM** → **100PHOTO** lehetőséget.

6 Válassza ki a kívánt fájlokat, és húzza át vagy mentse őket a számítógépre.

A fényképezőgép leválasztása (Windows XP)

Windows Vista/7 alatt is ugyanígy kell leválasztani az USB-kábelt.

1 Ha a fényképezőgépen villog az állapotjelző LED, várjon, míg abba nem hagyja.

2 Kattintson a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában lévő rendszertálcán a ikonra.

3 Kattintson a felugró üzenetre.

4 Húzza ki az USB-kábelt.

Amikor fut az Intelli-studio program, a fényképezőgép nem távolítható el biztonságosan. A fényképezőgép leválasztása előtt zárja be a programot.

Fájlok átvitele a számítógépre (Macintosh rendszerben)

Ha Macintosh számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, a számítógép automatikusan felismeri a készüléket. A fájlokat közvetlenül, bármiféle program telepítése nélkül átviheti a fényképezőgépről a számítógépre.

A fényképezőgép a Mac OS operációs rendszer 10.4 vagy magasabb verziószámú változatait támogatja.

1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a Macintosh számítógéphez az USB-kábellel.

A kábel jelződiódával (▲) ellátott végét csatlakoztassa a fényképezőgéphez. A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok sérülését okozhatja. A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal felelősséget.

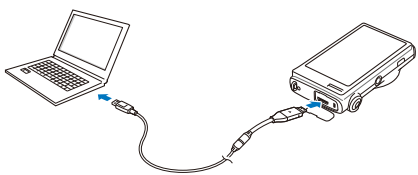

2 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- A számítógép automatikusan felismeri a készüléket, és megjelenik a képernyőn a cserélhető lemez ikon.

Az USB beállításakor a **Üzemmód kivál.** lehetőségnél válassza a **Számítógép** lehetőséget az előugró ablakból.

3 Kattintson duplán a cserélhető lemez ikonra.

4 Másolja át a fényképeket vagy videókat a számítógépre.

Fényképek nyomtatása fényképnyomtatóval (PictBridge)

Fényképek nyomtatása PictBridge-kompatibilis nyomtatóval a fényképezőgépet közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva.

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a MENU → ⚙ lehetőséget.

2 Válassza a ❯ (kétszer) → **USB** → **Nyomtató** lehetőséget.

3 Csatlakoztassa a fényképezőgépet USB-kábellel a bekapcsolt nyomtatóhoz.

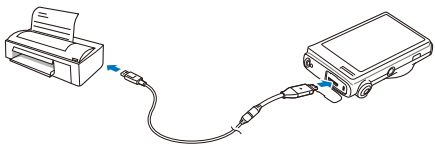

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- A nyomtató automatikusan felismeri a fényképezőgépet.

5 Nyomtatáshoz válassza a 🖨 ikont.
- A nyomtatási beállítások megadásához válassza a ⚙ ikont. Lásd: „A nyomtatási beállítások megadása”, 93. oldal.

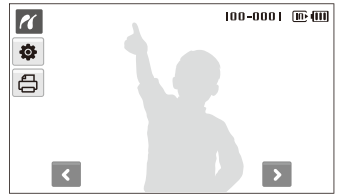

6 Válasszon egy beállítást.

Beállítás	Leírás
Aktuális kép	Az éppen kiválasztott fénykép kinyomtatása. Ugorjon a 8. lépésre.
Jelölt képek	A kívánt képek kinyomtatása.
Összes kép	Az összes fénykép kinyomtatása. Ugorjon a 8. lépésre.

7 A fényképek között a ❮ és a ❯ ikonnal lépkedhet.

8 Állítsa be a példányszámot a ▲ és a ▼ ikonnal, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- Ha csak a kiválasztott fényképeket szeretné kinyomtatni, minden kinyomtatandó fénykép esetében ismételje meg az 7–8. lépést.

9 A jóváhagyáshoz válassza az **Igen** lehetőséget.
- Megkezdődik a nyomtatás. A nyomtatás leállításához válassza a **Törlés** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások megadása

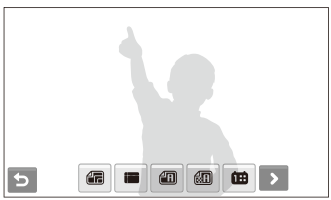

Beállítás	Leírás
	Méret: A nyomtatási méret megadása.
	Elrend.: Bélyegképek nyomtatási elrendezésének megadása.
	Típus: A kívánt papírtípust megadása.
	Minőség: A kívánt nyomtatási minőség megadása.
	Dátum: Annak megadása, hogy szeretné-e a képre nyomtatni a dátumot.
	Fájlnév: Annak megadása, hogy szeretné-e a képre nyomtatni a fájlnevet.
	Visszaállítás: Az alapértelmezett nyomtatási beállítások visszaállítása.

Egyes beállításokat bizonyos nyomtatók nem támogatnak.

Vezeték nélküli hálózat/Bluetooth

Ismerje meg a vezeték nélküli helyi hálózatokat (WLAN) és a Bluetooth szolgáltatást használó funkciókat.

Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások konfigurálása 95
Automatikus csatlakozás WLAN hálózathoz ... 95
Manuális csatlakozás WLAN hálózathoz 96
Hálózati kapcsolatokkal kapcsolatos ötletek ... 97
Saját adatok tárolása 98
E-mail címek tárolása 98
Megosztandó fájlméret beállítása 99
A WPS-beállítások megadása 99
Jelszó beállítása 99
A jelszó megváltoztatása 100
Adatellenőrzés 100
Szövegbevitel 100
Fénykép- vagy videómegosztó webhelyek használata 101
Webhely elérése 101
Fénykép vagy videó feltöltése 102
Fényképek küldése e-mailben 103
Fényképek és videók megtekintése DLNA-eszközökön 104
Fényképek és videók megtekintése televízión 104
Fényképek és videók megtekintése más (megjelenítő) készüléken 105
Fényképek és videók küldése és fogadása a fényképezőgéppel 107
Fényképek és videók küldése másik fényképezőgépre 107
Fényképek és videók fogadása másik fényképezőgépről 107
Fényképek küldése Bluetooth-on 109

Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások konfigurálása

Ismerje meg, miként kapcsolódhat hozzáférési ponton (AP) keresztül WLAN hatósugarán belül. A hálózati beállításokat is konfigurálhatja, és megismerkedhet a szövegbevitel módjával.

A fényképezőgép nem harmonizált frekvenciákat használ, és az összes európai államban való használatra készült.
A WLAN az EU országaiban zárt helyen korlátozások nélkül használható, de Franciaországban szabad téren tilos a használata.

Automatikus csatlakozás WLAN hálózathoz

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.

2 Válassza az **AP Beállítások** lehetőséget.
- A fényképezőgép megkeresi és megjeleníti az elérhető hozzáférési pontokat (AP).

3 Válasszon ki egy hozzáférési pontot.

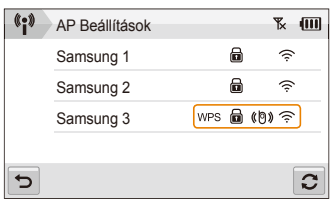

Ikon	Leírás
WPS	WPS hozzáférési pont
	Biztonságos hozzáférési pont
	Alkalmi hozzáférési pont
	Térerő

- A fényképezőgép csatlakozik a WLAN hálózathoz.
- Ha a kiválasztott hozzáférési pont támogatja a WPS profilt, a következő képernyőn válassza a **WPS** lehetőséget, majd nyomja meg a WPS gombot, vagy írja be a hozzáférési pont PIN-kódját. A WPS-beállítások között Ön adhatja meg, hogy a WPS gombot kelljen-e megnyomnia, vagy a hozzáférési pont PIN-kódját kelljen beírnia. (99. oldal)
- Ha a hozzáférési pont jelszót kér, folytassa a következő lépéssel.

4 Válassza ki a hálózati profilokat és a beállításokat.

Beállítás	Leírás
Hitelesítés	Hálózati hitelesítés kiválasztása.
Adatkódolás	Adatkódolási típus kiválasztása.

5 Válassza ki a jelszóbeviteli mezőt.

6 Írja be a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- A szövegbevitellel kapcsolatos további információk: 100. oldal

7 Válassza az **OK** lehetőséget.
- A fényképezőgép csatlakozik a WLAN hálózathoz.
- A képernyő felső sorában ellenőrizheti a hálózat térerejét.

Ikon	Leírás
	Van jel.
	Nincs jel.

Manuális csatlakozás WLAN hálózathoz

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.

2 Válassza az **AP Beállítások** lehetőséget.
- A fényképezőgép megkeresi és megjeleníti az elérhető hozzáférési pontokat (AP).

3 Válasszon ki egy hozzáférési pontot.

4 Válassza az **IP beállítás** → **Manuális** lehetőséget.

5 Válassza ki a hálózati profilokat.

Beállítás	Leírás
IP	Statikus IP cím megadása.
Alhálózati maszk	Alhálózati maszk megadása.
Átjáró	Átjáró megadása.
DNS szerver	Írja be a DNS-címet.

6 Adja meg az értékeket, majd válassza az **OK** lehetőséget.

7 Ha befejezte, válassza az **OK** lehetőséget.
- A fényképezőgép csatlakozik a WLAN hálózathoz.

Hálózati kapcsolatokkal kapcsolatos ötletek

- Egyes hozzáférési pontok nem engedik a hálózathoz csatlakozni a fényképezőgépet.
- Ha távol van a hozzáférési ponttól, a hálózathoz való csatlakozás sokáig tarthat.
- Ha más azonos rádiófrekvenciát (RF) használó eszköz is működik a közelben, elképzelhető, hogy a fényképezőgép nem képes felkapcsolódni az AP eszközre.
- Ha az AP eszköznek nem angol karakterekből álló neve van, elképzelhető, hogy az nem, vagy hibásan jelenik meg a keresési listában.
- A hálózati profilokkal és a jelszóval kapcsolatban forduljon a hálózati rendszergazdához vagy a szolgáltatójához.
- Ha a hálózat szolgáltatója bármiféle hitelesítést igényel, lehet, hogy nem tud csatlakozni a hálózathoz. Kérje a hálózatszolgáltató segítségét.
- A titkosítási kulcsnál a lehetséges számok és karakterek száma az adatkódolás típusától függően eltérő.
- A környezet függvényében előfordulhat, hogy nem jöhet létre WLAN kapcsolat.
- Hálózatkeresés közben előfordulhat, hogy az eszköz a hálózatot támogató nyomtatót talál. A fellelt nyomtató azonban hálózati csatlakozáshoz nem használható.
- A fényképezőgép nem tud a hálózathoz csatlakozni olyankor, amikor az A/V-kábellel tévékészülékhez van csatlakoztatva. Ezenkívül, amikor a fényképezőgép a hálózatra kapcsolódik, nem lehet fájlokat megtekinteni a tévé képernyőjén, akkor sem, ha a fényképezőgép A/V-kábellel csatlakozik a televízióhoz.
- Csatlakozás után a hálózathasználat költségei a hálózati szolgáltatóval kötött szerződéstől függenek.
- A fényképezőgéppel csak ingyenes WLAN hálózatokhoz tud csatlakozni. Ha az Ön által használt ingyenes WLAN a böngészőhöz való csatlakozáskor felhasználói megállapodást és további adatokat igényel, elképzelhető, hogy néhány funkció webhelyre való csatlakozás vagy e-mail küldés esetén csak korlátozottan lesz használható.
- A hálózathoz kapcsolódásra használható frekvenciasávok országonként eltérőek.
- A fényképezőgép WLAN funkciójának a rádió-átviteli rendelkezéseknek meg kell felelnie, így elképzelhető, hogy a funkció használata néhány országban korlátozásra kerül. Azt javasoljuk, hogy a WLAN funkciót csak abban az országban használja, ahol a fényképezőgépet vásárolta.
- A hálózati profilokkal és a jelszóval kapcsolatban forduljon a hálózati rendszergazdához vagy a szolgáltatójához.
- A hálózati profilok beállításának módja a hálózati környezettől függően eltérő lehet.
- Ne csatlakozzon olyan hálózathoz, amelynek a használatára nem jogosult.
- A hálózathoz való csatlakozást teljesen feltöltött akkumulátorral végezze.
- Ha Auto IP segítségével csatlakozik a hálózathoz, készítsen egy autoip.txt fájlt, majd másolja azt a behelyezett memóriakártyára.

Saját adatok tárolása

Tárolja nevét és e-mail címét e-mail üzenetek küldéséhez és fényképezőgép más eszközökön való azonosításához.

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.

2 Válassza a **Felhasználói beállítások** lehetőséget.

3 Jelölje ki a név bevitelére szolgáló mezőt, és írja be a nevét.

- A szövegbevitellel kapcsolatos további információk: 100. oldal.

4 Ha befejezte, válassza az **OK** lehetőséget.

5 Jelölje ki az e-mail cím bevitelére szolgáló mezőt, és írja be az e-mail címét.

6 Ha befejezte, válassza az **OK** lehetőséget.

7 Adatai mentéséhez válassza az **OK** lehetőséget.

E-mail címek tárolása

A fényképezőgépben legfeljebb 10 e-mail cím tárolható. Ezeket fényképek e-mail üzenetben történő küldésekor használhatja.

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.

2 Válassza az **Email cím** lehetőséget.

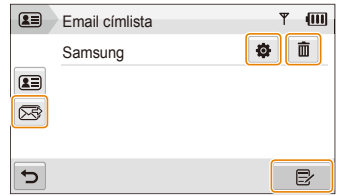

- Válassza a ikont a legutóbb használt e-mail címzettek megjelenítéséhez.
- Válassza a ikont az e-mail cím szerkesztéséhez.
- Válassza a ikont az e-mail cím törléséhez.

3 Válassza a ikont.

4 Adjon meg egy nevet és egy e-mail címet.

5 Ha befejezte, válassza az **OK** lehetőséget.

Megosztandó fájlméret beállítása

Állítsa be a más DLNA eszközökkel megosztani kívánt fájl méretét. Választhatja az eredeti vagy a méretet.

1. Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.
2. Válassza a **DLNS -Képméret** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt méretet.

A WPS-beállítások megadása

Ezzel a beállítással azt adhatja meg, hogy amikor a WPS profilt ismerő hozzáférési ponton keresztül csatlakozik WLAN hálózathoz, a WPS gombot kelljen-e megnyomnia, vagy a PIN-kódot kelljen beírnia.

1. Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.
2. Válassza a → **WPS típus** lehetőséget.
3. Ha a WPS gomb megnyomásával szeretne csatlakozni, válassza a **PBC** lehetőséget, a PIN-kód megadásával történő csatlakozáshoz pedig válassza a **PIN** lehetőséget.

Jelszó beállítása

Korlátozza az e-mail küldést és a hálózatbeállítást jelszó beállításával.

1. Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → ikont.
2. Válassza a → **Jelszó beállítása** → **Be** → **Jóváhagyás**.
3. Adja meg a jelszót (4 számjegy).
4. Adja meg újra a jelszót (4 számjegy).

Jelszó törléséhez válassza a jelszóbeállító ablakban a **Visszaállítás** lehetőséget. A jelszó törlésekor a felhasználói adatok védelme érdekében törlődnek tárolt e-mail címei, azok az e-mail címek, amelyekre mostanában e-mailt küldött, és minden személyes adata.

A jelszó megváltoztatása

Szükség esetén változtassa meg a jelszót.

1. Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → .
2. Válassza a ❯ → **Jelszó módosítása** parancsot.
3. Írja be a jelenlegi jelszót (4 számjegy).
4. Írja be az új jelszót (4 számjegy).
5. Írja be újra az új jelszót (4 számjegy).

Adatellenőrzés

Keresse meg fényképezőgépe Mac címét és sorozatszámát a Samsung-webhelyen való regisztráláshoz.

1. Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.
2. Válassza a ❯ → **Eszköz információ** lehetőséget.

Szövegbevitel

Adatai vagy e-mail címek tárolásakor szöveg beviteléhez válassza ki a megfelelő betűket, szimbólumokat és számokat.

Ikon	Leírás
◀ ▶	A kurzor mozgatása.
⬆	Váltás a kis- és nagybetűk között, illetve váltás a szimbólumok között.
ABC	Betűk bevitele.
Space	Szóköz bevitele.
←	Utolsó betű törlése.
123	Számok és szimbólumok bevitele.
OK	A megjelenített szöveg tárolása.

A szövegbevitel során a kijelzés nyelvétől függetlenül csak angol karaktereket használhat.

Fénykép- vagy videómegosztó webhelyek használata

Töltse fel fényképeit vagy videóit fájlmegosztó webhelyekre (az elérhető webhelyeket a fényképezőgép felsorolja).

Webhely elérése

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.
- A fényképezőgép automatikusan a legutóbb használt hozzáférési ponton keresztül csatlakozik a WLAN hálózathoz.
- Ha a fényképezőgép korábban még nem kapcsolódott WLAN hálózathoz, automatikusan keresni kezdi az elérhető hozzáférési pontokat. (95. oldal)

2 Válassza ki a webhelyet.

3 Írja be bejelentkezési nevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

Előzőleg hozza létre bejelentkezési nevét és jelszavát számítógépen.

Megnyitott webhelyen látható ikonok

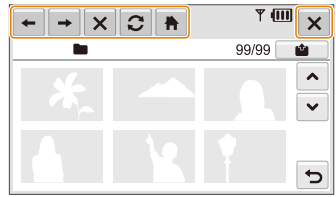

Ikon	Leírás
←	Előző oldal
→	Következő oldal
✕	Stop
↻	Frissítés
⌂	Kezdőlap
✕	Bezárás

Fénykép vagy videó feltöltése

1 Válassza a ikont.

2 A fájlok közti lapozáshoz válassza a ❮ vagy a ❯ ikont.

3 Húzza át a kívánt fényképeket vagy videókat a kijelölési területre, vagy jelölje ki őket, majd válassza az **OK** lehetőséget.

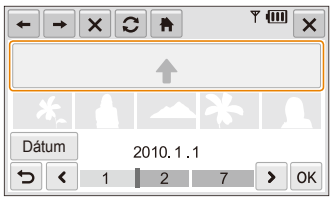

- A fájlok kategorizálásához válassza a **Dátum** lehetőséget. (70. oldal)

4 Adjon meg egy címet, válasszon ki egy albumot, majd válassza a ikont.

- A feltölthető fotó maximális felbontása 2M, a leghosszabb feltölthető videó 30 másodperces 320 X 240 felbontású, vagy **Megosztáshoz** funkcióval készített videó lehet.
- Ha a kiválasztott fotó felbontása nagyobb mint 2M, a rendszer automatikusan átméretezi alacsonyabb felbontásúra.
- Ha a kijelölt fényképek összesített mérete kevesebb mint 10 MB, feltöltheti őket az internetre (legfeljebb 20 fénykép).
- A fényképek és videók feltöltésének módja a kiválasztott webhelytől függően eltérő lehet.
- Ha tűzfal vagy a felhasználóhitelesítési beállítások miatt nem tudja elérni a webhelyet, kérje a hálózati rendszergazda vagy a hálózati szolgáltató segítségét.
- Ha a kiszolgáló hibája miatt nem tud fényképeket vagy videókat feltölteni, válassza a lehetőséget.
- A feltöltött fényképek és videók címe lehet a készítésük dátuma.
- Az internetkapcsolat sebessége befolyásolhatja a fotók feltöltésének és a weboldalak megnyílásának a sebességét.

Fényképek küldése e-mailben

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.

- A fényképezőgép automatikusan a legutóbb használt hozzáférési ponton keresztül csatlakozik a WLAN hálózathoz.
- Ha a fényképezőgép korábban még nem kapcsolódott WLAN hálózathoz, automatikusan keresni kezdi az elérhető hozzáférési pontokat. (95. oldal)

2 Adja meg a küldő és a címzett e-mail címét.

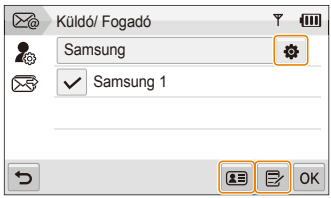

- Válassza a ikont a küldő e-mail címének megadásához vagy szerkesztéséhez.
- Válassza a ikont a mentett e-mail címek behívásához.
- Az e-mail kézi cím beírásához válassza a ikont.

3 Válassza az **OK** lehetőséget.

4 Válassza a **Szövegbevitel** lehetőséget, majd írja be az e-mail szövegét.

5 Jelölje ki a fotókat, vagy húzza át őket a kijelölési területre, és válassza az **OK** lehetőséget.

- A készülék elküldi a fényképeket a megadott e-mail címekre.
- A **Küldés kész.** üzenet mindenképpen megjelenik, akkor is, ha a fényképek a címzett e-mail fiókjának hibája miatt nem küldhetők el, vagy levélszemétként küldi el őket a készülék.

- Ha a kijelölt fényképek összesített mérete kevesebb mint 10 MB, elküldheti őket e-mailben (legfeljebb 20 fénykép).
- Az egyes e-maileknek legfeljebb 10 címzettje lehet.
- Előfordulhat, hogy hálózati hiba vagy az e-mail fiók beállításai miatt az e-mail nem küldhető el.
- Az elküldhető fotó maximális felbontása . Ha a kiválasztott fotó felbontása nagyobb mint , a rendszer automatikusan átméretezi alacsonyabb felbontásúra.
- Ha tűzfal vagy a felhasználóhitelesítési beállítások miatt nem tudja elküldeni az e-mailt, kérje a hálózati rendszergazda vagy a hálózati szolgáltató segítségét.
- Ha nincsenek fényképek a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem használható.

Fényképek és videók megtekintése DLNA-eszközökön

A Digital Living Network Alliance (DLNA) egy nemzetközi műszaki szabvány médiafájlok hálózatba kötött otthoni eszközök közötti megosztására. A technika segítségével fényképeit széles képernyős televízión és más berendezéseken is megtekintheti. A fényképezőgép nem tud hangjegyzetet küldeni és fogadni.

Fényképek és videók megtekintése televízión

Tekintse meg fényképeit és videóit a DLNA szabványú digitális médialejátszó (DMP) funkciót támogató televízión.

Tekintse meg fényképeit a DLNA szabványú digitális médialejátszó (DMP) funkciót támogató televízión.

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.

- A fényképezőgép automatikusan a legutóbb használt hozzáférési ponton keresztül csatlakozik a WLAN hálózathoz.
- Ha a fényképezőgép korábban még nem kapcsolódott WLAN hálózathoz, automatikusan keresni kezdi az elérhető hozzáférési pontokat (95. oldal).

2 Válassza a **Kiválasztottt fájlok** lehetőséget.

- Az összes fájl megosztásához válassza a **Minden fájl** lehetőséget, majd ugorjon a 4 lépésre.

3 Jelölje ki a megosztani kívánt fényképeket és videókat.

Legfeljebb 1000 fényképet és videót oszthat meg.

4 Keresse meg a fényképezőgépet a televízión, majd tallózzon a megosztott fényképek és videók között.

- A fényképezőgép neve úgy fog megjelenni, ahogy a felhasználói beállításokban megadta. (98. oldal)
- A televízió kezelési útmutatójából megtudhatja, hogy miként keresheti meg a fényképezőgépet, és hogyan tallózhat a fényképek és videók között a televízió készüléken keresztül.

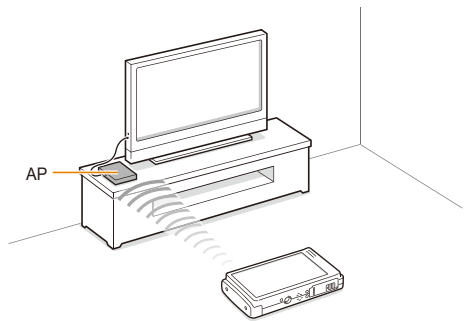

- A televízió képernyőjén megtekintheti a fényképezőgéppel készített fényképeket és videókat.
- A fényképezőgép és a televízió közötti távolságot az AP-eszköz (hozzáférési pont) befolyásolhatja.
- Ha a fényképezőgép két televízióhoz is kapcsolódik, a lejátszás lelassulhat.
- A fényképek az Ön által beállított méretben jelennek meg. (99. oldal) A videók eredeti méretükben jelennek meg.
- Ezt a funkciót csak DNLA szabványú digitális médialejátszókon (DMP) használhatja.
- A megosztott fényképeket és videókat nem a televízió tárolja, de tárolhatók a televízió műszaki jellemzőinek megfelelően.
- A fényképek és videók televízióra való átvitele a hálózati kapcsolattól és a fájlmérettől függően némi időt vehet igénybe.
- Ha a fényképek vagy videók televízió-képernyőn való megtekintése közben a fényképezőgép tápellátását rendellenes módon szakítja meg (például kiveszi az akkumulátort), a televízió a fényképezőgéppel való kapcsolatot még létezőként érzékeli.
- A fényképek és videók a sorrendje a fényképezőgépen és a tévén történő megjelenítéskor különbözhet.
- A megosztani kívánt fényképek és videók számától függően a fényképek és videók betöltése és a kezdeti beállítási folyamat némi időt vehet igénybe.
- Amikor televízión tekinti meg a fényképeket vagy videókat, és folyamatosan használja televízió távirányítóját, vagy más műsort is néz a készüléken, előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.
- Ha televízión történő megtekintésük közben módosítja a fényképezőgépen található fájlok helyét, vagy átrendezi őket, a fájlok listájának a televízión való frissítéséhez meg kell ismételnie a kezdeti beállítási eljárást.
- Ha nincsenek sem fényképek, sem videók a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem használható.

Fényképek és videók megtekintése más (megjelenítő) készüléken

1. Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.
   - A fényképezőgép automatikusan a legutóbb használt hozzáférési ponton keresztül csatlakozik a WLAN hálózathoz.
   - Ha a fényképezőgép korábban még nem kapcsolódott WLAN hálózathoz, automatikusan keresni kezdi az elérhető hozzáférési pontokat. (95. oldal)
   - Ha a fényképezőgép már kapcsolódott WLAN hálózathoz, automatikusan keresni kezdi az elérhető DLNA szabványú eszközöket. A keresés némi időt vehet igénybe.
2. Jelölje ki a fényképek vagy videók megjelenítéséhez használandó (megjelenítő) eszközt.
3. Húzza át a kívánt fényképeket vagy videókat a kijelölési területre, vagy jelöljön ki egy fényképet vagy videót.
   - A fénykép vagy videó megjelenik a készülék képernyőjén.

További fényképek vagy videók megjelenítéséhez húzza át egyenként a fényképeket vagy videókat a fényképezőgépen a kijelölési területre.

- Amikor a hálózaton DLNA-eszközöket keres, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem találja meg az összes eszközt.
- Ha a fényképek más eszközön való megtekintése közben a fényképezőgép tápellátását rendellenes módon szakítja meg, a fényképezőgép úgy tekinti, hogy még kapcsolatban van az eszközzel.
- A fényképek az Ön által beállított méretben jelennek meg. (99. oldal) A videók eredeti méretükben jelennek meg.
- Ezt a funkciót csak DNLA szabványú megjelenítőkön használhatja.
- A megosztott fényképeket és videókat nem a készülék tárolja, de tárolhatók a készülék műszaki jellemzőinek megfelelően.
- A fényképeknek és videóknak a készülékre való átvitele a hálózati kapcsolattól és a fájlmérettől függően némi időt vehet igénybe.
- A fájlok egyenként vihetők át.
- Ha nincsenek sem fényképek, sem videók a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem használható.
- Egyéb eszközökön (megjelenítőkön) csak a fényképezőgéppel készített fényképeket és videókat tekinthet meg.
- Más eszközök keresése a hálózati kapcsolattól függően eltarthat egy ideig. Ez esetben próbálja meg újra.

Fényképek és videók küldése és fogadása a fényképezőgéppel

Ismerje meg, miként küldhet fényképeket és videókat azonos típusú fényképezőgépre, és miként fogadhat fényképeket azonos típusú fényképezőgépről. A fényképezőgép nem tud hangjegyzetet küldeni és fogadni.

Fényképek és videók küldése másik fényképezőgépre

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.

2 Válassza a **Küldés** lehetőséget.
- A fényképezőgép generál egy jelszót, és amíg a fogadó fényképezőgép válaszára vár, megjeleníti azt a képernyőn.

3 A fogadó fényképezőgépen válassza ki a küldő fényképezőgép nevét.
- A küldő fényképezőgép neve úgy fog megjelenni, ahogy a felhasználói beállításokban megadta. (98. oldal)

4 Írja be a jelszót (4 számjegy) a fogadó fényképezőgépen.
- A küldő fényképezőgépen automatikusan megjelenik a kijelölési terület.

5 Húzza át a kívánt fényképeket vagy videókat a kijelölési területre, vagy jelölje ki őket.
- A készülék elküldi a fényképeket vagy videókat a fogadó fényképezőgépre.

Fényképek és videók fogadása másik fényképezőgépről

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.

2 Válassza a **Fogadás** lehetőséget.
- A küldő fényképezőgépen válassza a **Küldés** lehetőséget, majd kis idő múlva a **Fogadás** lehetőséget.

3 Jelölje ki a küldő fényképezőgép nevét.

4 Adja meg a küldő fényképezőgép által generált jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- A jelszó megjelenik a küldő készülék képernyőjén.
- Amikor a küldő fényképezőgép elküldi a fényképeket vagy videókat, azok megjelennek a fogadó készüléken.

- Ez a funkció alkalmi vezeték nélküli hálózatot használ.
- Fájlok egyidejű küldésére és fogadására nincs lehetőség. Miután befejezte a fájlok fogadását, bontsa a kapcsolatot a fényképezőgéppel, majd kapcsolódjon hozzá újra fényképek vagy videók küldéséhez.
- A két fényképezőgép közötti távolságot befolyásolhatja az alkalmi vezeték nélküli hálózat hatékonysága.
- Ha az egyik fényképezőgép tápellátása fényképek vagy videók küldése vagy fogadása közben rendellenesen szűnik meg, a másik fényképezőgép úgy tekinti, hogy még mindig kapcsolatban vannak. A fényképezőgépek egy idő után szétkapcsolódnak egymástól.
- A fényképek és videók átvitele az alkalmi hálózati kapcsolattól és a fájlmérettől függően némi időt vehet igénybe.
- A fájlok egyenként vihetők át.
- Ha a fénykép vagy videó küldése vagy fogadása sikertelen, a fogadó fényképezőgép nem menti fényképet vagy videót.
- Ha nincsenek fényképek a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem használható.
- Csak a két fényképezőgép egyikével készített fényképeket és videókat küldhet és fogadhat.
- Ha a DLNA-képbeállítások közt az eredeti fájlméretet választja, átalakítás nélkül küldheti és fogadhatja a fényképeket. Ha azonban a felbontást választja, és a kijelölt fénykép felbontása nagyobb ennél, a készülék automatikusan átméretezi a képet felbontásúvá. (99. oldal)
- Csak 35 MB-nál kisebb méretű videókat küldhet és fogadhat.

Fényképek küldése Bluetooth-on

A Bluetooth egy rövid távolságok áthidalására képes vezeték nélküli adatátviteli protokoll. Bluetooth útján fényképeket küldhet mobiltelefonokra vagy PDA-készülékekre (zsebszámítógépekre). Más eszközökről ugyanakkor nem tud fényképeket fogadni, továbbá videókat és hangjegyzeteket sem tud küldeni.

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a → lehetőséget.

- Ekkor bekapcsol a Bluetooth funkció. Más Bluetooth-kompatibilis eszközök azonban nem találják meg a fényképezőgépet.

2 Az elérhető Bluetooth-eszközök kereséséhez és megjelenítéséhez válassza az **Igen** lehetőséget.

- A Bluetooth-eszközök keresése után megjelenik azok listája. Az újbóli kereséshez válassza a ikont.

3 Jelölje ki a kívánt Bluetooth-eszközt.

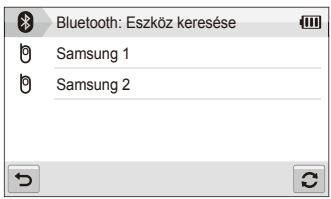

- Más eszközök megtekintéséhez válassza a ikont.
- Bluetooth-eszközök keresésekor más eszközöket is találhat, de csak Samsung mobiltelefonokra vagy PDA készülékekre tud fotókat küldeni. Fényképeket azonban csak mobiltelefonokra és PDA készülékekre tud küldeni.

4 Írja be a jelszót (4–6 számjegy), majd válassza az **OK** lehetőséget.

- Ha beírja a 6 számjegyű jelszót, nem kell kiválasztania az **OK** lehetőséget.

5 Írja be ugyanazt a jelszót a másik eszközön.

6 Húzza át a fényképeket a kijelölési területre, vagy válassza ki a fényképeket.

- A készülék elküldi a fényképeket a kiválasztott eszközre.
- A fényképek 640x480 (VGA) méretűre változnak.

7 A küldés befejeztével válassza a ✕ → **Igen** lehetőséget.

- A fényképezőgép bontja a kapcsolatot a másik eszközzel, és a Bluetooth szolgáltatás kikapcsol.

- Típustól függően előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem keres meg egy adott Bluetooth-eszközt, és nem küldi el neki a fényképeket.
- Ha a másik eszközön nincs elegendő tárhely, előfordulhat, hogy a fénykép nem kerül átküldésre. Szabadítson fel tárhelyet néhány fotó törlésével, majd kísérelje meg ismét a küldést.
- Egyszerre csak egy Bluetooth-eszközhöz csatlakozhat.
- Helyezze a fényképezőgépet és a Bluetooth-eszközt egymáshoz viszonylag közel.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép más rádióhullámokat használó készülékeken interferenciát okoz.
- Ha nincsenek fényképek a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem használható.
- Fotók csak olyan Bluetooth funkcióval rendelkező telefonokra vagy PDA eszközökre küldhetők, amelyek támogatják az Object Push Profile (OPP) protokollt.
- Néhány telefon vagy PDA nem képes megjeleníteni a Bluetooth funkcióval átküldött fotókat.

Függelékek

A beállítások, hibaüzenetek és műszaki adatok ismertetése és karbantartási tanácsok.

Beállítási menü 112
A beállítási menü megnyitása 112
Hangbeállítások 113
Kijelzőbeállítások 113
A fényképezőgép beállításai 114
Hibaüzenetek 117
A fényképezőgép karbantartása 118
A fényképezőgép tisztítása 118
A memóriakártyák ismertetése 119
Az akkumulátor ismertetése 120
Szervizbe adás előtt 123
A fényképezőgép műszaki adatai 126
Tárgymutató 132

Beállítási menü

Ismerje meg a fényképezőgép beállítási lehetőségeit.

A beállítási menü megnyitása

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban válassza a MENU lehetőséget.

2 Válassza ki a kívánt menüt.

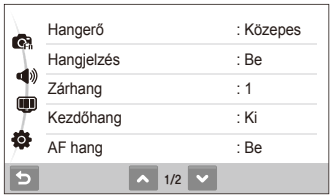

Ikon	Leírás
	Hangbeállítások: A fényképezőgép hangjainak és hangerejének beállítása. (113. oldal)
	Kijelzőbeállítások: A kijelzőbeállítások, például a fényerő megadása. (113. oldal)
	A fényképezőgép beállításai: A fényképezőgép rendszerbeállításainak módosítása. Ilyen például a memóriaformázás, az alapértelmezett fájlnév és az USB-üzemmód. (114. oldal)

3 Válassza ki a kívánt menüpontot, és mentse a beállításokat.

4 Az előző képernyőre való visszatéréshez válassza a ⮌ ikont.

Hangbeállítások

* Alapérték

Elem	Leírás
Hangerő	Az összes hang hangerejének beállítása. (**Ki**, **Halk**, **Közepes***, **Erős**)
Hangjelzés	Válassza ki a képernyő megérintésekor és üzemmódváltáskor kiadandó hangot. (**Ki**, **Be***)
Zárhang	A kioldógomb megnyomásakor kiadott hang kiválasztása. (**Ki**, **1***, **2**, **3**)
Kezdőhang	A fényképezőgép bekapcsolásakor kiadott hang kiválasztása. (**Ki***, **1**, **2**, **3**)
AF hang	A kioldógomb félig történő megnyomásakor kiadott hang ki- vagy bekapcsolása. (**Ki**, **Be***)
Önarckép	Az arcérzékeléskor kiadott hang ki- vagy bekapcsolása. (**Ki**, **Be***)

Kijelzőbeállítások

* Alapérték

Elem	Leírás
Funkció leírás	A beállítás vagy menüpont rövid leírása. (**Ki**, **Be***)
Kezdőkép	A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenő kezdőkép megadása. • **Ki***: Nem jelenik meg semmilyen kép. • **Logó**: A beépített memóriában tárolt alapértelmezett kép megjelenítése. • **Saját kép**: A kívánt kép megjelenítése. (78. oldal) • A beépített memóriába csak egy kezdőképet ment a készülék. • Ha új fényképet választ ki kezdőképként, vagy alaphelyzetbe állítja a fényképezőgépet, a beállított képet törli a rendszer.
Segédháló	Válassza ki a kép megkomponálását segítő segédháló típusát. (**2 X 2***, **3 X 3**, **+**, **X**)
Kijelző fényerő	A kijelző fényerejének beállítása. (**Auto.***, **Sötét**, **Normál**, **Világos**) Lejátszás üzemmódban akkor is **Normál** fényerejű lesz a kijelző, ha egyébként az **Auto.** fényerő-beállítás van megadva.

* Alapérték

Elem	Leírás
Gyorsnézet	A készített fénykép megjelenítési idejének megadása. Utána a készülék visszaáll Fényképezés üzemmódba. (**Ki**, **0,5 mp***, **1 mp**, **3 mp**)
Energiatak.	Ha több mint fél percig nem végez semmilyen műveletet, a fényképezőgép automatikusan energiatakarékos üzemmódra áll át (amelyből a bármely gombot megérintve kiléphet). (**Ki***, **Be**)

A fényképezőgép beállításai

* Alapérték

Elem	Leírás
Formázás	A beépített memória és a memóriakártya formázása (a rendszer töröl minden fájlt – a védett fájlokat is). (**Nem**, **Igen**) Ha a memóriakártyát más gyártó fényképezőgépében vagy memóriakártya-olvasóban használta, vagy számítógépen formázta, előfordulhat, hogy a fényképezőgép hibásan olvassa. Formázza a kártyát használat előtt.
Visszaállítás	A menük és fényképezési beállítások alaphelyzetbe állítása (a dátum és az idő, a nyelv és a videokimenet kivételével). (**Nem**, **Igen**)

* Alapérték

Elem	Leírás
Language	A kijelző nyelvének kiválasztása.
Dátum és idő	A dátum és az idő beállítása és a dátumformátum kiválasztása. (**Ki***, **Éééé/hh/nn**, **Hh/nn/éééé**, **Nn/hh/éééé**)
Időzóna	Válassza ki a régiót, és állítsa be, hogy nyári időszámítás van-e.
Fájl számozás	Adja meg a fájlok elnevezési módját. • **Visszaállítás**: Ezt kiválasztva a fájlok számozása új memóriakártya behelyezése, a memóriakártya formázása vagy az összes fájl törlése után ismét 0001-ről kezdődik. • **Sorozat***: Ezt kiválasztva a fájlok számozása új memóriakártya behelyezése, a memóriakártya formázása vagy az összes fájl törlése után az előző számtól folytatódik. • Az első mappa alapértelmezett neve 100PHOTO, az első fájlé SAM_0001. • A fájlnevekben a számok egyesével nőnek SAM_0001-től SAM_9999-ig. • A mappanevekben a számok egyesével nőnek 100PHOTO-tól 999PHOTO-ig. • Egy mappában legfeljebb 9999 fájl lehet. • A fájlnevek kiosztása a DCF szabvány (Digital rule for Camera File system, digitális szabály fényképezőgép-fájlrendszerhez) alapján történik. Ha szándékosan megváltoztatja a fájlneveket, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja lejátszani a fájlokat.

* Alapérték

Elem	Leírás
Dátumozás	Itt azt adhatja meg, hogy a dátum és az idő nyomtatáskor rákerüljön-e a fényképre. (**Ki***, **Dátum**, **Dátum és idő**) ● A dátum és az idő sárga színnel, a fénykép jobb alsó sarkában jelenik meg. ● Egyes nyomtatótípusok nem nyomtatják rá a fényképre a dátumot és az időt. ● Ha SCENE üzemmódban a **Szöveg** témát választja, a dátum és az idő nem jelenik meg a fényképen.
Auto kikapcs.	A fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan kikapcsoljon, amikor nem használják. (**Ki**, **1 perc**, **3 perc***, **5 perc**, **10 perc**) ● A beállítások az akkumulátor cseréje után sem változnak. ● A fényképezőgép nem kapcsol ki automatikusan: - ha a fényképezőgép számítógéphez vagy nyomtatóhoz csatlakozik, - diavetítés vagy videók lejátszása közben, - hangjegyzetek felvétele közben.
AF segédfény	Bekapcsol egy segédfényt, amely segíti a fókusz beállítását sötét helyen. (**Ki**, **Be***)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Itt azt lehet beállítani, hogy az Anynet+(CEC) szolgáltatást ismerő Samsung HDTV-hez kapcsolt fényképezőgépet a tévé távirányítójával lehessen kezelni. ● **Ki***: Fájlok megtekintése a HDTV távirányítójának használata nélkül. ● **Be**: A fényképezőgép vezérlése a HDTV távirányítójával.

* Alapérték

Elem	Leírás
HDMI méret	A fényképek felbontásának beállítása a fájlok HDTV-n, a HDMI-kábel segítségével történő megtekintése esetén. (NTSC: **1080i***, **720p**, **480p**/ PAL: **1080i***, **720p**, **576p**) ● Ha a HDTV nem képes a kiválasztott felbontású megjelenítésre, automatikusan a következő alacsonyabb felbontást választja ki. ● Ha a **480p** vagy az **576p**, lehetőséget választja, a lejátszási menük és az Intelligens album nem lesznek elérhetők, ha a fényképezőgépet tévékészülékhez csatlakoztatja.
Video jel	Állítsa be a kimeneti videojelet annak az országnak megfelelően, ahol él. ● **NTSC***: Amerikai Egyesült Államok, Japán, Kanada, Korea, Mexikó, Tajvan. ● **PAL** (csak a BDGHI rendszert ismeri a készülék): Anglia, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Kína, Kuvait, Magyarország, Malajzia, Németország, Norvégia, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr, Thaiföld, Új-Zéland.

* Alapérték

Elem	Leírás
USB	A számítógéphez vagy a nyomtatóhoz USB-kapcsolattal való csatlakozás esetén használandó funkció. ● **Számítógép***: A fényképezőgép csatlakoztatása számítógéphez fájlátviteli céllal. ● **Nyomtató**: A fényképezőgép csatlakoztatása nyomtatóhoz fájlnyomtatási céllal. ● **Üzemmód kivál.**: Az USB üzemmód kiválasztása, amikor a fényképezőgépet egy másik készülékhez csatlakoztatja.
PC szoftver	Az Intelli-studio beállítása úgy, hogy automatikusan elinduljon, amikor a fényképezőgépet a számítógéphez csatlakoztatja. (**Ki**, **Be***)
Kalibráció	Az érintőképernyő kalibrálása a célból, hogy a fényképezőgép pontosan ismerje fel a parancsokat.

Hibaüzenetek

Amikor a következő hibaüzenetek valamelyike jelenik meg, próbálja orvosolni a problémát az alább leírtak szerint.

Hibaüzenet	Javasolt elhárítási mód
Kártyahiba	• Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet. • Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze be újból. • Formázza a memóriakártyát. (114. oldal)
A memóriakártya nem támogatott.	A behelyezett memóriakártya ezzel a fényképezőgéppel nem olvasható. Helyezzen be microSD™ kártyát.
Kapcsolt sikertelen.	• A fényképezőgép a kiválasztott hozzáférési ponton keresztül nem tud kapcsolódni a hálózathoz. Keressen másikat, és próbálja újra. • A fényképezőgép nem tud kapcsolódni a másik Bluetooth-eszközhöz vagy egy azonos típusú fényképezőgéphez. Próbáljon meg újra kapcsolódni.
DCF Full Error	A fájlnevek nem felelnek meg a DCF szabványnak. Helyezze át a fájlokat a memóriakártyáról a számítógépre, majd formázza a kártyát. (114. oldal)
Eszköz leválasztva.	Csatlakozzon újra az eszközhöz.
Fájlhiba	Törölje a sérült fájlt, vagy keressen fel egy szervizt.
Inicializálás sikertelen.	Kapcsolja be a hálózatban található DLNA eszközöket.
Érvénytelen jelszó.	A másik Bluetooth-eszközre vagy azonos típusú fényképezőgépre történő fájlátvitelhez megadott jelszó hibás. Adja meg a helyes jelszót.

Hibaüzenet	Javasolt elhárítási mód
Lemerült akkumulátor	Helyezzen be feltöltött akkumulátort, vagy töltse fel a készülékben lévőt.
Memória megtelt	Törölje a szükségtelen fájlokat, vagy helyezzen be új memóriakártyát.
Nincs képfájl	Készítsen fényképeket, vagy helyezzen be olyan memóriakártyát, amelyen vannak fényképek.
Fotó fogadása sikertelen.	A fényképezőgép nem tudja fogadni a fényképet a küldő fényképezőgépről. Próbálja meg újra elküldeni.
Küldés sikeretelen.	A fényképezőgép nem tudja elküldeni a fényképet. Próbálja meg újra elküldeni.

A fényképezőgép karbantartása

A fényképezőgép tisztítása

A fényképezőgép objektívje és érintőképernyője

Kézi pumpával fújja le a port, majd óvatosan törölje le az objektívet és a kijelzőt puha ruhával. Ha porszemek maradnak bármelyiken, cseppentsen lencsetisztító folyadékot egy törlőpapírra, és törölje le óvatosan az objektívet vagy a kijelzőt.

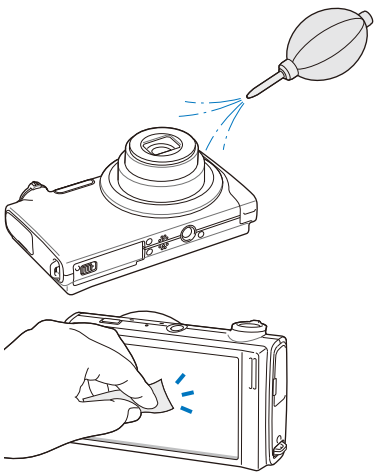

A fényképezőgép váza

Törölje át puha, száraz ruhával.

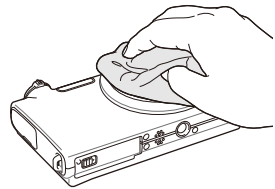

- Soha ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztítására. Ezek károsíthatják a fényképezőgépet, vagy hibás működéséhez vezethetnek.
- A lencsevédőt ne nyomja meg, és ne fúvassa kézi pumpával.

A memóriakártyák ismertetése

Használható memóriakártyák

A készülékben microSD™ (Secure Digital) memóriakártyákat használhat.

A memóriakártya kapacitása

A memóriakártyák kapacitása a fényképezett témától és a felvételi körülményektől függően eltérő. Az 1 GB-os microSD™ kártya kapacitása a következő:

	Méret	Extrafinom	Finom	Normál	60 kép/mp	30 kép/mp	15 kép/mp
Fényképek	14M	122	240	353	-	-	-
	12M	142	278	409	-	-	-
	10M	160	312	454	-	-	-
	9M	206	401	588	-	-	-
	8M	211	409	594	-	-	-
	5M	335	637	908	-	-	-
	3M	510	936	1314	-	-	-
	2M	762	1373	1931	-	-	-
	1M	1626	2575	3090	-	-	-
* Videók	1280 HR	-	-	-	-	Kb. 13' 30"	Kb. 23' 36"
	1280	-	-	-	-	Kb. 15' 20"	Kb. 32' 33"
	640	-	-	-	-	Kb. 37' 50"	Kb. 67' 30"
	320	-	-	-	Kb. 79' 13"	Kb. 138' 19"	Kb. 237' 41"
	320 WEB	-	-	-	-	Kb. 138' 19"	-

* A felvehető időtartam zoom használata esetén változhat.
A teljes felvételi idő meghatározásához több videót vettünk fel egymás után.

Az akkumulátor ismertetése

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátort használjon.

Az akkumulátor műszaki adatai

Üzemmód	SLB-11A
Típus	Lítiumion akkumulátor
Cellakapacitás	1130 mAh
Feszültség	3,8 V
Töltési idő (ha a fényképezőgép ki van kapcsolva)	Kb. 190 perc

Az akkumulátor élettartama

Átlagos idő / fényképszám		Ellenőrzési körülmények (ha az akkumulátor teljesen fel van töltve)
Fényképek	Kb. 120 perc / Kb. 240 fénykép	A mérés a következő felvételi körülmények között történt: 📷 üzemmód, 14 M felbontás, Finom képminőség, optikai képstabilizálás (OIS) bekapcsolva. 1. **Derítés** vakubeállítás, egyetlen fénykép készítése, közelítő vagy távolító zoomolás. 2. **Ki** vakubeállítás, egyetlen fénykép készítése, közelítő vagy távolító zoomolás. 3. Az 1. és 2. lépés végrehajtása 30 másodpercen át, majd ismétlése 5 percig. Ezután a fényképezőgép kikapcsolása 1 percre. 4. Az 1–3. lépés ismétlése.
Videók	Kb. 80 perc	Videó felvétele 1280 x 720 HQ képpontos felbontásban, 30 fps (képkocka/másodperc) sebességgel.

- A fenti értékeket a Samsung-szabvány szerint mértük, és a használati módtól függően az Ön által tapasztalt értékek ettől eltérhetnek.
- A teljes felvételi idő meghatározásához több videót vettünk fel egymás után.

Néhány szó az akkumulátor töltéséről

- Ha a töltésjelző LED nem világít, ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az akkumulátort.
- Töltés közben kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Legalább 10 percnyi töltés után bekapcsolhatja a fényképezőgépet.
- A vakuhasználat és a videofelvétel gyorsan lemeríti az akkumulátort. Addig töltse az akkumulátort, míg a töltésjelző LED zöldre nem vált.
- Ha a töltésjelző LED narancssárgán villog, vagy nem világít, csatlakoztassa újra a kábelt, vagy vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.
- Ha olyankor tölti fel az akkumulátort, amikor a kábel túl van hevülve, vagy túl meleg van, a töltésjelző LED narancssárgára válthat. A töltés ilyenkor az akkumulátor lehűlése után kezdődik el.

Néhány szó a csatlakoztatott számítógépről való töltésről

- Csak a mellékelt USB kábelt használja.
- Előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik, ha:
  - USB-elosztót használ,
  - más USB-eszközök kapcsolódnak a számítógéphez,
  - a kábelt a számítógépház előlapján lévő porthoz csatlakoztatta,
  - a számítógép USB portja nem felel meg a teljesítménykimeneti szabványnak (5 V, 500 mA).

Ha nem megfelelően vagy figyelmetlenül kezeli az akkumulátort, akár halálos kimenetelű személyi sérülést is okozhat. Az akkumulátor biztonságos kezelése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:

- Az akkumulátor lángra lobbanhat vagy felrobbanhat, ha nem kezeli megfelelően. Ha bármilyen deformálódást, repedést vagy egyéb rendellenességet tapasztal az akkumulátoron, azonnal fejezze be a használatát, és forduljon a gyártóhoz.
- Csak eredeti, a gyártó által ajánlott akkutöltőt és adaptert használjon, és az akkumulátor töltését csak a kézikönyvben leírt módon végezze.
- Ne helyezze az akkumulátort fűtőtest mellé, és ne tartsa különösen meleg környezetben, például nyáron zárt autóban.
- Ne tegye az akkumulátort mikrohullámú sütőbe.
- Ne tárolja vagy használja az akkumulátort forró, nedves helyeken, például termálfürdőben vagy a zuhanyzóban.
- Ne tegye a készüléket hosszabb időre gyúlékony felületre, például ágyneműre, szőnyegre vagy elektromos hőtakaróra.
- Ne tartsa a készüléket hosszabb ideig zárt térben bekapcsolt állapotban.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor pólusai ne érintkezzenek fém tárgyakkal, például nyaklánccal, érmével, kulccsal vagy órával.
- Csak eredeti, a gyártó által ajánlott Lithium-ion csereakkumulátort használjon.
- Ne szedje szét és ne lyukassza ki az akkumulátort éles tárggyal.
- Ne tegye ki az akkumulátort nagy nyomásnak vagy zúzóerőnek.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátort ne érje nagy ütés, például ne essen le a magasból.
- Ne tegye ki az akkumulátort 60 °C (140 °F) vagy annál magasabb hőmérsékletnek.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne érintkezzen párával vagy folyadékokkal.
- Az akkumulátor sugárzó hőtől, mint pl. napfény vagy tűz, védve tartandó.

Selejtezési irányelvek

- Az akkumulátort gondosan ártalmatlanítsa.
- Ne tegye tűzbe az akkumulátort.
- A selejtezési előírások a különböző országokban és régiókban eltérőek lehetnek. Az akkumulátort a helyi és az országos előírásoknak megfelelően selejtezze.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort csak a használati utasításban leírt módon lehet tölteni. Ha nem a megfelelő módon töltik, az akkumulátor felgyulladhat vagy felrobbanhat.

Szervizbe adás előtt

Ha a fényképezőgép nem működik megfelelően, végezze el az alábbi hibakeresési műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma a hibakeresés végrehajtása után is fennáll, forduljon a helyi márkakereskedőhöz vagy szakszervizhez.

Jelenség	Javasolt elhárítási mód
Nem lehet bekapcsolni a fényképezőgépet.	• Ellenőrizze, hogy van-e benne akkumulátor. • Ellenőrizze, hogy helyesen van-e a készülékben az akkumulátor. • Töltse fel az akkumulátort.
Hirtelen megszűnik a tápfeszültség.	• Töltse fel az akkumulátort. • Lehet, hogy a fényképezőgép energiatakarékos üzemmódban van. (114. oldal) • Lehet, hogy a fényképezőgép valaminek nekiütődött, és azért kapcsolt ki, hogy megvédje a memóriakártyát a károsodástól. Kapcsolja be újra.
Gyorsan lemerül az akkumulátor.	• Lehet, hogy ennek oka a túl alacsony (0 °C alatti) hőmérséklet. Tartsa melegen az akkumulátort, például a zsebében. • A vakuhasználat és a videofelvétel gyorsan lemeríti az akkumulátort. Töltse fel újra, ha szükséges. • Az akkumulátor tartozéknak minősül, amelyet egy idő után cserélni kell. Ha rendszeresen gyorsan lemerül, szerezzen be újat.

Jelenség	Javasolt elhárítási mód
Nem lehet fényképezni.	• Nincs több hely a memóriakártyán. Törölje a szükségtelen fájlokat, vagy helyezzen be új memóriakártyát. • Formázza a memóriakártyát. (114. oldal) • Hibás a memóriakártya. Szerezzen be újat. • Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a fényképezőgép. • Töltse fel az akkumulátort. • Ellenőrizze, hogy helyesen van-e a készülékben az akkumulátor.
Lefagy a fényképezőgép	Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.
Nem működik a vaku	• Lehet, hogy a vakubeállításoknál a **Ki** lehetőség van kiválasztva. (47. oldal) • A vaku , , és egyes üzemmódokban nem használható.
A vaku váratlanul elvillan	A vaku a statikus elektromosság miatt is elvillanhat. Ez nem a fényképezőgép hibája.
Helytelen dátum és idő jelenik meg	Állítsa be a dátumot és az időt a kijelzőbeállítási menüben. (114. oldal)
Az érintőképernyő vagy a gombok nem működnek	Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.

Jelenség	Javasolt elhárítási mód
A kijelző rosszul látható	Ha nagyon alacsony hőmérsékleten használja a fényképezőgépet, a kijelző hibásan működhet vagy helytelen színeket adhat vissza. A kijelző jobb működése érdekében csak mérsékelt hőmérsékleti tartományban használja a készüléket.
Hibás a memóriakártya	A memóriakártyát nem állították alaphelyzetbe. Formázza a kártyát. (114. oldal)
Nem lehet lejátszani a fájlokat	Ha megváltoztatja a fájlnevet, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja lejátszani a fájlt (a fájlnévnek meg kell felelnie a DCF szabványnak). Ha ez a helyzet, játssza le a fájlokat a számítógépen.
Életlen a fénykép	• Ellenőrizze, hogy a megadott fókuszbeállítás alkalmas-e közeli felvételek készítésére. (49. oldal) • Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ha nem, tisztítsa meg. (118. oldal) • Ügyeljen arra, hogy a téma a vaku hatótávolságán belül legyen. (126. oldal)
A fénykép színei nem azonosak az élőben látottakkal	Ha hibás fehéregyensúly-beállítást ad meg, életszerűtlen színeket kaphat. Válassza a fényforrásnak megfelelő fehéregyensúly-beállítást. (60. oldal)

Jelenség	Javasolt elhárítási mód
A fénykép túl világos	• Kapcsolja ki a vakut. (47. oldal) • A kép túl sok fényt kapott (túlexponált). Módosítsa a megvilágítási értékeket. (57. oldal)
A fénykép túl sötét	A kép túl kevés fényt kapott (alulexponált). • Kapcsolja be a vakut. (47. oldal) • Állítsa be az érzékenységet (ISO érték). (48. oldal) • Módosítsa a megvilágítási értékeket. (57. oldal)
A tévén nem jelennek meg a fényképek	• Ellenőrizze, hogy az A/V-kábellel helyesen van-e csatlakoztatva a fényképezőgép a külső monitorhoz. • Ellenőrizze, hogy vannak-e fényképek a memóriakártyán.
A számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet	• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e csatlakoztatva az USB-kábel. • Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a fényképezőgép. • Ellenőrizze, hogy támogatott operációs rendszert használ-e.
A fájlok átvitele közben a számítógép kikapcsolja a fényképezőgépet	Lehet, hogy a fájlátvitel statikus elektromosság miatt megszakadt. Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra.

Jelenség	Javasolt elhárítási mód
A fényképezőgép nem tudja lejátszani a videókat	● A videók csak az Intelli-studio programmal játszhatók le. Telepítse a programot a számítógépre. (88. oldal) ● Ellenőrizze, hogy helyesen van-e csatlakoztatva az USB-kábel.
Az Intelli-studio nem működik megfelelően	● Zárja be, majd nyissa meg újra az Intelli-studio programot. ● Macintosh számítógépeken az Intelli-studio program nem használható. ● Ellenőrizze, hogy a beállító menüben a **PC szoftver** lehetőség **Be** értékre van-e állítva. (116. oldal) ● A számítógép jellemzőitől és a környezettől függően előfordulhat, hogy a program nem indul el automatikusan. Ebben az esetben kattintson a számítógépen a **Start** → **Sajátgép** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe** parancsra.

A fényképezőgép műszaki adatai

Képérzékelő	
Típus	1/2,3" (kb. 7,76 mm) CCD
Hasznos képpont	Mintegy 14,2 millió képpont (megapixel)
Összes képpont	Mintegy 14,5 millió képpont (megapixel)
Objektív	
Fókusztávolság	Schneider-KREUZNACH objektív f = 5,6 - 39,2 mm (35 mm-es filmes megfelelője: 31 - 217 mm)
Fényerőtartomány	F3,3 (W – nagylátószög) – F5,5 (T – teleobjektív)
Digitális zoom	• Állókép üzemmód: 1,0X – 7,0X • Lejátszás üzemmód: 1,0X – 13,5X (a kép méretétől függően)
Kijelző	
Típus	WVGA AMOLED
Jellemzői	3,7" (9,4 cm) Széles formátum, teljes érintőképernyős vezérlés
Fókuszbeállítás	
Típus	TTL autofókusz (Többmezős AF, Középpontos AF, Arcfelismerő AF, Arcészlelő AF, Intelligens érintő AF, Egy érintéses exponálás)
Tartomány	

	Nagylátószög (W)	Teleobjektív (T)
Normál	80 cm – végtelen	150 cm – végtelen
Makró	5 cm - 80 cm	70 cm – 150 cm
Automatikus makró	5 cm – végtelen	70 cm – végtelen

Zársebesség	
• Automata: 1/8–1/2000 s • Program: 1–1/2000 s • Éjszakai: 8–1/2000 s • Tüzijáték: 2 s	
Megvilágítás	
Beállítás	Program AE (automatikus megvilágítás-beállítás)
Fénymérés	Többpontos, Szpot, Központi súlyozott
Kompenzálás	±2 EV (megvilágítási egység) (1/3 EV lépésekben)
ISO egyenérték	Automata, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Vaku	
Üzemmód	Ki, Auto, Vörösszem, Derítés, Lassú szinkron, Vörösszem jav.
Tartomány	• Nagylátószög: 0,3 m – 3,2 m (ISO: Automata) • Teleobjektív: 0,5 m – 1,9 m (ISO: Automata)
Töltési idő	Mintegy 4 s
Bemozdulás elleni védelem	
Kettős képstabilizálás [OIS (optikai képstabilizálás) + DIS (digitális képstabilizálás)]	

Effektus	
Fényképezés üzemmód	Képstílus választás: Normál, Lágy, Élénk, Természetes, Régies, Hűvös , Nyugodt, Klasszikus , Negatív, Szkeccs, Páramentesítés, Egyéni RGB Intelligens szűrő: Normál, Miniatűr, Címkézés, Halszem 1, Halszem 2 Képbeállítás: Képélesség, Kontraszt, Színtelítettség
Fehéregyensúly	
Auto fehéregy., Napfény, Felhős idő, Fénycső 1, Fénycső 2, Izzólámpa, Egyéni beállítás	
Dátumozás	
Dátum és idő, Dátum, Ki	
Fényképezés	
Fényképek	● Üzemmódok: Intelligens automata (Portré, Éjszakai portré, Portré ellenfényben, Ellenfény, Tájkép, Fehér, Mozgás, Állvány, Éjszakai, Makró, Szöveg makrózása, Kék ég, Égbolt napnyugtakor, Természetes zöld, Természetes portré, A makró színei, Tűzijáték), Automata, Program, DUAL IS, Téma (Éjszakai, Portré, Gyerek, Tájkép, Szöveg, Közeli, Alkony, Hajnal, Ellenfény, Tűzijáték, Vízpart/hó, Segédkeret, Modellfotó) ● Drive: Egy kép, Sorozat, Mozgásrögzítés, AEB ● Időzítő: 10 mp, 2 mp, Dupla, Mozgásérzékelős
Videók	● Üzemmódok: Intelligens színhely felismerés (Tájkép, Kék ég, Természetes zöld, Égbolt napnyugtakor), Videó ● Formátum: H.264 (max. felvételi idő: 20 perc) ● Méret: 1280 X 720 HQ (30 kép/mp, 15 kép/mp), 1280 X 720 (30 kép/mp, 15 kép/mp), 640 X 480 (30 kép/mp, 15 kép/mp), 320 X 240 (60 kép/mp, 30 kép/mp, 15 kép/mp), 320 X 240 Megosztáshoz (30 kép/mp) ● Képsebesség: 60 kép/mp, 30 kép/mp, 15 kép/mp ● Effektus: Képstílus választás, Fehéregyensúly, Intelligens szűrő ● Hang: Ki, Be, Zoomoláskor néma ● Videószerkesztés (beágyazott): Felvétel közbeni szünet, Állókép felvétele, Vágás idő alapján
Lejátszás	
Típus	Egy kép, Bélyegképek, Diavetítés zenével és effektusokkal, Videoklip, Intelligens album* *Az Intelligens album kategóriái: Típus, Dátum, Szín, Hét, Arc, Kedvencek
Szerkesztés	Átméretezés, Forgatás, Képstílus választás, Képbeállítás, Intelligens szűrő, Spec. effektus, Archatás

Effektus	● Képstílus választás: Normál, Lágy, Élénk, Természetes, Régies, Hűvös , Nyugodt, Klasszikus , Negatív, Szkeccs, Páramentesítés, Egyéni RGB ● Képbeállítás: ACB, Világosság, Kontraszt, Színtelítettség ● Intelligens szűrő: Normál, Miniatűr, Címkézés, Halszem 1, Halszem 2 ● Spec. effektus: Színszűrő, Elegáns, Öregített ● Archatás: Arc retusálás, Vörösszem jav.

Hangfelvétel

- Hangfelvétel (max. 10 óra)
- Hangjegyzet fényképhez (max. 10 s)

Tárolás

Adattároló	● Belső memória: Kb. 13 MB ● Külső memória (nem tartozék): microSD™ kártya (maximum 4 GB garantált) A belső memória mérete eltérhet a megadott adatoktól.
Fájlformátum	● Fénykép: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 ● Videó: H.264 (MPEG-4.AVC) ● Hang: WAV

Képméret

1GB-os microSD™

		Extrafinom	Finom	Normál
14M	4320 X 3240	122	240	353
12M	4000 X 3000	142	278	409
10M	3984 X 2656	160	312	454
9M	3840 X 2160	206	401	588
8M	3264 X 2448	211	409	594
5M	2560 X 1920	335	637	908
3M	2048 X 1536	510	936	1314
2M	1920 X 1080	762	1373	1931
1M	1024 X 768	1626	2575	3090

Ezek az értékek a Samsung szabványos feltételei mellett lettek mérve, és a felvételi körülményektől és a fényképezőgép beállításaitól függően változhatnak.

Vezeték nélküli hálózat

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
DLNA	Verzió: 1.5
Bluetooth	● Verzió: 2.0 ● QD ID: B016336

Illesztőfelület	
Digitális kimeneti csatlakozó	USB 2.0
Hangkimenet	Monó (belső hangszóró), Sztereó (mikrofon)
Videokimenet	• A/V: NTSC, PAL (választható) • HDMI 1.4: NTSC, PAL (választható)
Egyenfeszültségű tápcsatlakozó	20 tűs, 4,4V
Tápáramforrás	
Akkumulátor	Lítiumion akkumulátor (SLB-11A, 1130 mAh)
A tápáramforrás egyes országokban eltérő lehet.	
Méretek (szél. × mag. × hossz)	
103,8 × 58,3 × 19,6 mm	
Tömeg	
161,1 g (akkumulátor és memóriakártya nélkül)	
Üzemi hőmérséklet	
0 - 40 ˚C	
Üzemi páratartalom	
5 - 85 %	
Szoftver	
Intelli-studio	

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok helyes selejtezése

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyven vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Samsung Eco jel

A Samsung saját szimbóluma, amelynek célja, hogy hatékonyan tudassa a vásárlókkal a Samsung környezetbarát termékekkel kapcsolatos tevékenységét. A jel a Samsung környezetbarát termékek kifejlesztésére irányuló folyamatos törekvését jelképezi.

Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : DIGITAL CAMERA (W-LAN / BT)

Model(s) : SAMSUNG ST5500

Manufactured at:

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-City,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.
No.9 ZhangHeng Street, Micro-Electronic Industrial Park,
JinGang Road, Tianjin, China. 300385

(Factories name and address)

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive (2006/95/EC) by application of:

EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 55022:2006

EN 300 328-1 v1.7.1

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

EN 301 489-1 v1.6.1:2005

EN 301 489-17 v1.2.1:2002

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 278/2009 for external power supplies

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

December 4, 2009

(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager

(Name and signature of authorized person)

Tárgymutató

A

ACB
- Fényképezés üzemmódban 58
- Lejátszás üzemmódban 81

A fájlok védelme 71

AF hang 113

AF segédfény 115

A funkció leírása 113

A készülék leválasztása 90

A kijelző típusa 26

Akkumulátor
- Élettartam 120
- Műszaki adatok 120
- Töltés 121

Anynet+ 115

Arcfelismerés
- Arcfelismerés 52
- Intelligens arcfelismerés 54
- Mosolyfelismerés 53
- Önarckép 53
- Pislogásérzékelés 54

Automata üzemmód 27

Automatikus kontrasztkiegyensúlyozás (ACB) 58

Az arc bőrhibái 35

Az arc fényereje 35

Á

Állókép rögzítése 76

Átméretezés 78

B

Beállítás
- Élesség 65
- Fényerő 81
- Kontraszt
  - Fényképezés üzemmódban 65
  - Lejátszás üzemmódban 81
- Színtelítettség
  - Fényképezés üzemmódban 65
  - Lejátszás üzemmódban 81

Beállítások
- Elérés 112
- Fényképezőgép 114
- Hang 113
- Kijelző 113

Bemozdult a fényképezőgép 30

Bluetooth 109

D

Dátum és idő 114

Dátumozás 115

Diavetítés 74

Digitális képstabilizálás 37

Digitális zoom 28

DLNA 104

DPOF 82

E

Egyérintéses fényképezés 51

Elforgatás 73, 78

E-mail
- cím 98
- Fénykép küldése 103

É

Érintés 22

F

Fájlok átvitele
- Macintosh 91
- Windows 86

Fájlok megtekintése
- bélyegképként 71
- Diavetítés 74
- Intelligens album 70
- tévén 84

Fájlok törlése 72

Fehéregyensúly 60

Felbontás
- Fénykép 43
- Videó 44

Félig lenyomva 7

Felvétel
Hangjegyzet 41
Videó 38

Fényforrás (fehéregyensúly) 60

Fényképek nyomtatása 92

Fényképezés üzemmód
Automata 27
DUAL IS 37
Intelligens automata 33
Program 38
Téma 34
Videó 38

Fényképminőség 44

Fényképstílusok
Fényképezés üzemmódban 63
Lejátszás üzemmódban 79

Fénymérés
Középponti 59
Szpot 59
Többpontos 59

Fókusztávolság
Automatikus makró 49
Makró 49
Normál (AF) 49

Fókuszterület
Egyérintéses fényképezés 51
Intelligens érintő AF 51
Középpontos AF 51
Többmezős AF 51

Formázás 114

Gy

Gyorsnézet 114

H

Hangerő 113

Hangjegyzet
Felvétel 41
Lejátszás 76

HDMI-méret 115

HDTV 85

Hibaüzenetek 117

Hosszú záridő 36

Húzás 22

I

Ikonok 21

Intelligens album 70

Intelligens arcfelismerés 54

Intelligens automata üzemmód 33

Intelligens érintő AF 50

Intelligens szűrőeffektus
Fényképezés üzemmódban 64
Lejátszás üzemmódban 80

Intelligens témafelismerő üzemmód 40

Intelli-studio 88

ISO érték 48

K

Kalibráció 20, 116

Karbantartás 118

Képsebesség 38

Kettős képstabilizálás üzemmód 37

Kezdőkép 113

Kijelző fényerő 113

Kimenő videojel 115

Különleges effektusok
Elegáns 81
Öregítés 81
Színszűrő 81

L

Lejátszás gomb 18

Lejátszás üzemmód 67

Lomtár 73

M

Makró 49

Megvilágítás 57

Memóriakártya
Kapacitás 119
microSD 119

Modellfotó üzemmód 35

Mosolyfelismerés 53

Mozdulatok 23

Mozgásérzékelő önkioldó 46

Mozgásfelismerés
Fényképezés üzemmódban 25
Lejátszás üzemmódban 68

N

Nagyítás 74

Némítás
Fényképezőgép 18

Nyomtatásmegrendelés 82

O

Optikai képstabilizálás (OIS) 29

Ö

Önarckép 53

Önkioldó 45

P

Pislogásérzékelés 54

Program üzemmód 38

R

Rekesznyílás 36

RGB-színárnyalat
Fényképezés üzemmódban 63
Lejátszás üzemmódban 79

S

Saját sztár
Arcok megjegyeztetése 55
Rangsorolás 69

Segédháló 26, 113

Segédkeret 36

Sorozatfelvétel
Automatikus rekeszléptetés (AEB) 62
Folyamatos 62
Mozgásrögzítés 62

Sz

Szakszerviz 123

Szerkesztés 78

Szövegbevitel 100

T

Tematikus üzemmód 34

Tisztítás
Kijelző 118
Objektív 118
Váz 118

V

Vaku
Automata 47
Derítés 48
Ki 47
Lassú szinkron. 48
Vörös szem 48
Vörösszem jav. 48

Videó
Felvétel 38
Lejátszás 75

Videó üzemmód 38

Visszaállítás 114

Vörös szem
Fényképezés üzemmódban 47
Lejátszás üzemmódban 82

W

Webhely
Elérés 101
Fénykép feltöltése 102

WLAN 95

Z

Zársebesség 36

Zoomolás 28

Az ügyfélszolgálattal és egyéb kérdésekkel kapcsolatban nézze át a termékhez kapott jótállást, vagy keresse fel webhelyünket a http://www.samsungimaging.com/ címen.

CE 0678 !